



SGH-D900

**Ръководство за
употреба**





Важни мерки за безопасност



Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.



Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.


Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлодира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 114.

За това Ръководство

Това ръководство на потребителя Ви дава сбита информация за използване на телефона. За да навлезете бързо в основните функции телефона Ви, моля вижте "Начални стъпки" и "Нещо повече от телефон."

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:

- ☑ Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.
- Показва, че можете да получите повече информация на получената страница.
- Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.
- [] Показва бутона на телефона. Например, [ок/✓].
- < > Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <Меню>.



- **Камера и видеокамера**
Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.

Специални функции на телефона



- **Музикален плейър**
Пускайте MP3 музикални файлове, използвайки телефона си като MP3 плейър.



- **Способ за преглеждане на файлове**
Отваря различни формати документи, запазени във Вашия телефон, без да ги нарушава.



- **Bluetooth**

Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология. Можете да използвате Bluetooth стерео слушалки и за слушане на музика с високо стерео качество.



- **Персонализация със снимки на обаждащите се**

Когато някой Ви търси, можете да видите собствената му снимка.



- **Визитна картичка**

Предоставя възможност за създаване на визитни картички с Вашия телефонен номер и профил. Използвайте тази удобна електронна визитка всеки път, когато желаете да се представите на някой.

- **Яснота на гласа**

Използвайте опцията яснота на гласа, за да увеличите звука и яснотата на входящо повикване, дори когато се намирате сред много хора.

- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**

Изпращайте и получавайте MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и звуци.

- **Имейл**

Предназначен за изпращане и получаване на e-mail съобщения с прикачени изображения, видеоклипове и звуци.



- **Печат чрез Bluetooth:**

Отпечатвайте изображения, съобщения и други лични данни директно от телефона си.



- **Java**

Насладете се на вградените Java™-базирани игри и изтегляйте нови игри.

Съдържание

Разопаковане 6

Уверете се, че всички елементи са налице

Вашият телефон 6

Клавиши, функции и разположение

Начални стъпки 7

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията изареждане на телефона	7
Включване или изключване	8
Клавиши и дисплей	9
Достъп до функциите на менюто	12
Персонализиране на Вашия телефон	13
Осъществяване/отговаряне на повиквания	15

Нещо повече от телефон 16

Започнете с Вашата камера, музикален плейър, игри и други специални функции

Използвайте камерата	16
Възпроизвеждане на музикални файлове	17
Търсене в интернет	18

Използване на Телефонния указател	19
Изпращане на съобщения	20
Преглед на съобщения	22
Използване на безжичен Bluetooth	23
Бързо извикване на менюта с помощта на цифри	24
Визуализиране дисплея на телефона върху телевизор	25
Използване на карта с памет	26

Въвеждане на текст 29

Режим ABC, T9, Числа, и Режим символи

Функции за повикване 32

Разширени функции за повикване

Функции на менюто 36

Всички опции на менюто

Разрешете проблеми 112

Помощ и лични нужди

Информация за здравето и безопасността 114

Показалец 122

Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете <Меню> в режим на готовност.

1 Разговори	▶ стр. 36	3 Приложения	▶ стр. 44	6 Моите файлове	▶ стр. 77	9 Настройки	▶ стр. 100
1 Последни разговори	▶ стр. 36	1 Музикален плейър	▶ стр. 44	1 Изображения	▶ стр. 77	1 Час и дата	▶ стр. 100
2 Пропуснати разговори	▶ стр. 37	2 Записване на глас	▶ стр. 48	2 Видео	▶ стр. 79	2 Настройки на телефона	▶ стр. 100
3 Изходящи разговори	▶ стр. 37	3 Редактор на изображения	▶ стр. 49	3 Музика	▶ стр. 80	3 Настройки на дисплея	▶ стр. 103
4 Входящи разговори	▶ стр. 37	4 Bluetooth	▶ стр. 51	4 Звуци	▶ стр. 80	4 Звукови настройки	▶ стр. 104
5 Изтрий всички	▶ стр. 37	5 JAVA свят	▶ стр. 53	5 Други файлове	▶ стр. 81	5 Настройки на осветлението	▶ стр. 106
6 Време на разговорите	▶ стр. 38	6 SIM-AT*	▶ стр. 55	6 Карта с памет**	▶ стр. 84	6 Мрежови услуги	▶ стр. 106
7 Стойност на разговорите*	▶ стр. 38			7 Състояние на паметта	▶ стр. 84	7 Защита	▶ стр. 109
2 Телефонен указател	▶ стр. 39	4 Браузър	▶ стр. 55	7 Органайзер	▶ стр. 85	8 Състояние на паметта	▶ стр. 111
1 Телефонен указател	▶ стр. 39	1 Начална страница	▶ стр. 55	1 Аларма	▶ стр. 85	9 Нулиране на настройките	▶ стр. 111
2 FDN записи*	▶ стр. 40	2 Отбелязани страници	▶ стр. 56	2 Календар	▶ стр. 86	10 VOD настройки***	▶ стр. 111
3 Създаване запис	▶ стр. 40	3 Въведете URL	▶ стр. 57	3 Бележка	▶ стр. 89	11 Управление на ключове	▶ стр. 112
4 Група	▶ стр. 41	4 Изчисти кеша	▶ стр. 57	4 Световен часовник	▶ стр. 90		
5 Бързо набиране	▶ стр. 42	5 Настройки на профил	▶ стр. 57	5 Калкулатор	▶ стр. 90		
6 Моята визитна картичка	▶ стр. 43	6 Настоящ профил	▶ стр. 58	6 Конвертор	▶ стр. 91		
7 Задай собствен номер	▶ стр. 43	5 Съобщения	▶ стр. 58	7 Таймер	▶ стр. 91		
8 Управление	▶ стр. 43	1 Създай съобщение	▶ стр. 59	8 Хронометър	▶ стр. 92		
9 Номер на услугата*	▶ стр. 44	2 Мои съобщения	▶ стр. 62				
		3 Шаблони	▶ стр. 67	8 Камера	▶ стр. 92		
		4 Изтрий всички	▶ стр. 68	1 Снимай	▶ стр. 92		
		5 Настройки	▶ стр. 68	2 Запиши видео	▶ стр. 96		
		6 Съобщения от тип разпространение	▶ стр. 76	3 Отиди на Моите снимки	▶ стр. 99		
		7 Състояние на паметта	▶ стр. 76	4 Отиди на Моите видеоклипове	▶ стр. 99		

* Показва се само, ако се поддържа от Вашата SIM карта.

** Изобразява се само, ако картата с памет е поставена в телефона.

*** Показва се само ако се поддържа от Вашия мобилен оператор.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице


- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

- ☒ Елементите, доставени с Вашия телефон, и аксесоарите при дистрибутора на Samsung могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.

Вашият телефон

Клавиши, функции и разположение

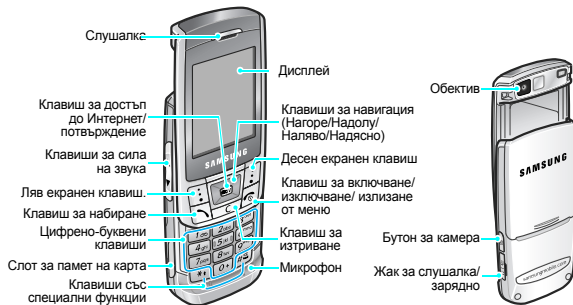

Начални стъпки


Първи стъпки за работа с телефона

SIM карта информация

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, получавате SIM (Модул за идентификация на абонат) карта, съдържаща информация за абонамента Ви, напр. PIN код, допълнителни услуги и т.н.


Поставяне на батерията изареждане на телефона

- 1** Свалете капака на батерията.




- ☒ Ако телефонът е вече включен, първо го изключете, като натиснете и задържите [📞].

- 2** Поставете SIM картата.

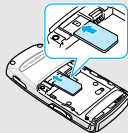


- ☒ Проверете дали златистите пластини на картата сочат надолу.


- 3** Поставете батерията.



- 4** Поставете обратно капака на батерията.

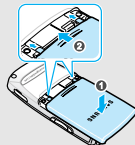

- 5** Включете зарядното устройство към телефона.

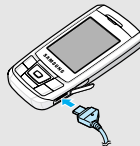

- 6** Свържете зарядното устройство към стандартен контакт за променлив ток.


7 Когато телефонът е напълно зареден (иконата на батерията застана неподвижно), извадете зарядното от контакта.

8 Извадете зарядното от телефона.



Индикатор за изтощена батерия

Когато батерията е изтощена:


- издава се предупредителен сигнал,
- появява се съобщението за изтощена батерия и
- иконата за изтощена батерия започва да мига .

Ако зарядът на батерията падне прекалено много, телефонът се изключва автоматично. Зареждане на батерията.


Включване или изключване

Включване

Не включвайте телефона на места, където е забранено използването на мобилни телефони.

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [, за да включите телефона.
3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <Да>.

Изключване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [.

Заклучване на клавиатурата

Когато затворите телефона, функцията "Клавиатура заключена" заключва клавишите, така че дори и при неволното им натискане, нищо не може да се случи.

За да отключите клавиатурата, натиснете <Отключи> и след това <Да>.

Клавиши и дисплей

Клавиши



Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.



В режим на готовност дава директен достъп до опции в менюто. ► стр. 101

Превключва опциите на менюто в режим Меню.



В режим на готовност стартира уеб браузъра. В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.



Осъществява или отговаря на повикване. В режим на готовност извиква последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен.



Изтрива символи от дисплея и избрани елементи от дадено приложение.



Край на повикване. Натиснете и задръжете за включване или изключване на телефона. Отменя въведеното или връща телефона в режим на готовност от режим Меню.



Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.

В режим на готовност натиснете и задръжете [1] за достъп до гласова поща. Натиснете и задръжете [0] за да въведете международния префикс за избиране.



Въвеждане на специални символи.



В режим на готовност, натиснете и задръжте [#], за да активирате или деактивирате Тих режим. Натиснете и задръжте [*], за да въведете пауза между дадени номера.



Настройка на силата на звука.

При отворен телефон в Режим на готовност, настройте силата на тоновете на клавишите от клавиатурата. При затворен телефон, можете да включите осветлението на дисплея с натискане и задържане.

В режим Меню, осъществява придвижване в опциите на менюто.




В режим на готовност можете да влезете в меню **Камера**. Натиснете и задръжте, за да включите камерата.

В режим Камера можете да направите снимка или да запишете видеоклип.

Дисплей

Изглед

Дисплеят се състои от три области:

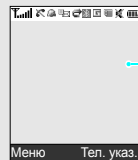

Икони
показва различни икони.

Текст и графика
показва съобщения, инструкции и въведената от вас информация.

Индикатори за функции на екранните клавиши
показва текущите функции, зададени на двата екранни бутона.

Икони



Сила на получавания сигнал



Текущо повикване














Извън зоната на обхват; не можете да осъществявате или приемате обаждания














Настройка аларма



Ново текстово съобщение

-  Ново съобщение на гласовата поща
-  Ново мултимедийно съобщение
-  Нов e-mail
-  Една от входящите кутии за съобщения е пълна
-  Активна функция за прехвърляне на разговори ► стр. 106
-  Bluetooth активиране ► стр. 51
-  Синхронизиране с компютър
-  GPRS мрежа
-  EDGE мрежа
-  Зона Дом, ако сте абонирани за съответната услуга.
-  Зона Офис, ако сте абонирани за съответната услуга

-  Текущо възпроизвеждане на музика
-  Възпроизвеждането на музика е прекъснато
-  Тих режим (вибрация) ► стр. 14
-  Тих режим (Заглушен) ► стр. 14
-  Слот за памет на карта поставен
-  елодия за звънене ► стр. 105
 - Няма: Мелодия
 -  : Вибрация
 -  : Мелодия и вибрация
 -  : Вибрация, после мелодия
 -  : Мелодия, после вибрация
-  Ниво на мощност на батерията

* Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от страната или от мобилния Ви оператор.

Достъп до функциите на менюто

Използване на екранните клавиши

Екранните клавиши имат разнообразни роли, в зависимост от използваната от Вас функция. Текущата им роля е указана на най-долния ред на дисплея.



Натиснете левия екранен клавиш за избор на маркираната опция.

Натиснете десния екранен клавиш за връщане в предходното ниво на менюто.

Избор на опция

1. Натиснете желан екранен клавиш.
2. Натискайте клавишите за навигация за придвижване до следващата или предишната опция.
3. Натиснете **<Избор>** или [OK/↵], за да потвърдите показаната функция или маркираната опция.
4. За да излезете, изберете един от следните методи:
 - Натиснете **<Назад>** за придвижване едно ниво нагоре.
 - Натиснете [↶] за връщане в Режим на готовност.

Използване на бутоните за пряк достъп

Натиснете съответен за желаната опция цифров клавиш.

Персонализиране на Вашия телефон

Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

Мелодия на повикване

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Звукови настройки** → **Входящ разговор** → **Тон прозвъняване**.
2. Изберете категория на тон прозвъняване.
3. Изберете тон прозвъняване.
4. Натиснете **<Запази>**.

Тапет за Режим на готовност

Върху дисплея можете да зададете тапет за екрана в режим на готовност.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Нормален** → **Тапет**.
2. Изберете категория изображения.
3. Изберете изображение.
4. Натиснете **<Запази>**.

Настройка меню

Можете да изберете стил на дисплея за екрана на основното меню.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Стил на основното меню**.
2. Изберете желаното име.

Пряк достъп до меню

Можете да зададете бутоните [Наляво], [Надясно] и [Надолу] да функционират като бутони за пряк достъп до най-често използваните от Вас менюта.

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бутони за бърз достъп**.
2. Изберете клавиш.
3. Изберете меню, което да бъде зададено към клавиша.

Режим Моето меню

Можете да зададете меню, което да включва най-предпочитаните от Вас елементи на менюто.

За да зададете елемент на **Моето меню**:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Моето меню**.

2. Изберете елемент.
3. Изберете меню за елемента.

За да влезете в елемент от **Моето меню**:

1. В режим на готовност натиснете [Нагоре].
2. Придвижете се до елемент.
3. Натиснете [ок/✓].

Тих режим

Можете да включите телефона на Тих режим, за да не безпокоите околните. Натиснете и задръжте [#] в Режим на готовност.

Заклучване на телефона

Можете да предотвратите неправомерна употреба на телефона, като го защитите с парола. Телефонът ще изисква тази парола при включване.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Защита** → **Промяна на паролата**.
2. Въведете паролата по подразбиране, **00000000**, и натиснете **<Да>**.
3. Въведете нова 4- до 8- цифрова парола и натиснете **<Да>**.
4. Въведете пак новата парола и натиснете **<Да>**.
5. Изберете **Заклучване на телефона**.
6. Изберете **Активирай**.
7. Въведете паролата и натиснете **<Да>**.

Осъществяване/отговаряне на повиквания**Повикване**

1. Въведете код на населено място и телефонен номер.
2. Натиснете [**↵**].
3. За приключване на разговора натиснете [**☎**].

Отговор на повикване

1. Когато телефонът звъни, натиснете [**↵**].
2. За приключване на разговора натиснете [**☎**].

Настройка на звука по време на разговор



Натиснете [**▲/▼**].

Нещо повече от телефон

Започнете с Вашата камера, музикален плейър, игри и други специални функции

Използвайте камерата





Заснемане

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [] за включване на камерата.
2. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
3. Натиснете [], за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
4. Натиснете <Назад>, за да направите друга снимка.

Преглед на снимка

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Моите файлове** → **Изображения** → **Моите снимки**
2. Изберете желаната снимка.

Записване на видео клип

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [] за включване на камерата.
2. Използвайте клавиш [1] за превключване в Режим запис.
3. Натиснете [], за да започнете записа.
4. Натиснете <>, за да спрете записа. Видеоклипът се запазва автоматично.
5. Натиснете <>, за да запишете друг видеоклип.

Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Моите файлове** → **Видео** → **Моите видеоклипове**.
2. Изберете желания видеоклип.

Възпроизвеждане на музикални файлове

Копирайте файлове с музика в телефона

Използвайте следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет
▶ стр. 55
- Изтеглете от компютър с помощта на Samsung PC Studio
▶ Ръководство на потребителя на Samsung PC Studio.
- Получаване чрез Bluetooth
▶ стр. 53
- Копиране в карта с памет и поставяне на картата в телефона. ▶ стр. 26

Създаване на списък за възпроизвеждане

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Приложения** → **Музикален плейър**.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Добави музика от** → **Телефон** или **Карта с памет**.
3. Натиснете [ок/↵], за да изберете файловете, които желаете и натиснете <Добави>.

Възпроизвеждане на музикални файлове

1. На екрана MP3 плейър, натиснете [ок/↵].
2. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:
 - ок/↵: спира за кратко или възстановява възпроизвеждането.
 - Нагоре: достъп до текущия Списък албуми.

Възпроизвеждане на музикални файлове (продължение)

- Наляво: връща назад към предходния файл. При задържане връща назад във файла.
- Надясно: пропуска текущия и преминава на следващия файл. При натискане и задържане, пропуска позиция във файла
- ▲/▼ : коригира силата на звука.
- Надолу: преустановява възпроизвеждането.


Търсене в интернет

Използвайки вградения уеб браузър, можете лесно да получавате достъп до безжичен интернет и разнообразие от най-съвременни услуги и информация, както и да изтеглите съдържание от мрежата.

Стартиране на уеб браузъра

В Режим на готовност, натиснете [ок/↵], или <Меню> и изберете **Браузър** → **Начална страница**.

Навигация в мрежата

- За придвижване в елементите на браузъра натискайте [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете елемент, натиснете <✓> или [ок/↵].
- За да се върнете на предишната страница, натиснете <Back> или [C].
- За да се върнете на началната страница, натиснете и задръжте [C].
- За да използвате опциите на браузъра, изберете  или натиснете [*].

Използване на Телефонния указател

Добавяне на запис

Към паметта на телефона:

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете [ок/↵].
2. Изберете **Телефон** → **Ново** → вид номер.
3. Въведете информацията за контакта: Малко име, Фамилно име, Мобилен, Дом, Служебен, Факс, Други, Email, Графична идентификация, Тон позвъняване, Група, Рожден ден и Бележки.
4. Натиснете <**Запази**> или [ок/↵] за да запазите записа.

В SIM картата:

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете [ок/↵].
2. Изберете **SIM** → **Ново**.
3. Въведете име.
4. Натиснете <**Запази**> или [ок/↵] за да запазите записа.

Намиране на запис

1. В Режим на готовност изберете <**Тел. указ.**>.
2. Въведете първите няколко букви на желаното име.
3. Изберете запис.
4. Превъртете до даден номер и натиснете [↶] за да го наберете, или [ок/↵] за да редактирате информацията за контакта.

Създаване и изпращане на визитна картичка.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Телефонен указател** → **Моята визитна картичка**.
2. Въведете Вашата информация за контакт.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Запази** за запазване на визитната картичка.
4. За да изпратите визитната картичка натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати чрез** → метод на изпращане.

Изпращане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение (SMS)

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текст на съобщението и натиснете [ок/✓].
3. Въведете номер на направление.
4. Натиснете [ок/✓], за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщ.**
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете тема на съобщението и натиснете [ок/✓].
4. Изберете **Картинка или видео** или **Музика или звук**.

5. За да добавите **Картинка или видео**, изберете **Добави изображение** или **Добави видеоклип** и добавете изображение или видеоклип.
За **Музика или звук**, изберете **Добави музика** или **добави звук** и добави музикален файл или звуков клип.
6. Изберете **Текст**.
7. Въведете текст на съобщението и натиснете [ок/↵].
8. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати**.
9. Въведете номера на дестинация или email адреси.
10. Натиснете [ок/↵], за да изпратите съобщението.

Изпращане на e-mail

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете тема на e-mail съобщението и натиснете [ок/↵].
4. Изберете **Съобщение**.
5. Въведете текста на e-mail съобщението и натиснете [ок/↵].
6. Изберете **Прикачи файл**.
7. Добави изображение, видеоклип, звук, музикални файлове или документи.
8. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати**.
9. Въведете електронните адреси.
10. Натиснете [ок/↵] за да изпратите e-mail съобщението.

Преглед на съобщения

Преглед на текстово съобщение

Когато се появи известие:

1. Натиснете <Покажи>.
2. Изберете съобщението от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстовото съобщение (✉).

Преглед на мултимедийно съобщение

Когато се появи известие:

1. Натиснете <Покажи>.
2. Изберете съобщението от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете MMS съобщението (✉).

Преглед на email

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете **Провери нова поща**.
3. Изберете email или заглавна част.
4. Ако изберете заглавна част, натиснете <Опции> и изберете **Извлича** за преглед на тялото на електронното съобщение.

Използване на безжичен Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори "без ръце" или дистанционно управление на телефона.

Включване на Bluetooth

В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Приложения** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включено**.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Приложения** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търси ново устройство**.
2. Изберете устройство.

Изпращане на данни

3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете **<Да>**.
Когато собственикът на другото устройство въведе същия код, тогава свързването е завършено.
1. Достъп до приложение, **Телефонен указател**, **Моите файлове**, **Календар** или **Бележка**.
2. Изберете елемента, който желаете да изпратите.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати чрез** → **Bluetooth**.
4. Изберете устройство.
5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете **<Да>**.

Получаване на данни

За получаване на данни, функцията Bluetooth на телефона Ви трябва да е активна.

При необходимост, натиснете **<Да>** за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

Бързо извикване на менюта с помощта на цифри

Бърз достъп до определени менюта може да получите, като въведете номер от екрана за набиране. По този начин можете бързо да изпратите SMS съобщение, да настроите аларма, да извършите преобразуване или изчисление, да насрочите среща.

Активиране на функцията Усъвършенства на бърза команда

В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Усъвършенствана бърза команда** → **Включено**.

Менюта за достъп

1. Въведете номер за съответното действие, което искате да се изпълни в режим на готовност. Въведете например 4 цифрено число за часа, който искате да настроите за алармата или датата на срещата, която искате да зададете.
4 цифри за въвеждане на разписание.
2. Натиснете някой от клавишите за навигация.
По подразбиране имате достъп до следните приложения:
 - Нагоре: **Аларма** ► стр. 85
 - Надолу: **Конвертор** ► стр. 91

- Ляв: **Текстово съобщение**
► стр. 59

- Десен: **Календар** ► стр. 86



Клавишите за пряк достъп можете да промените от **Усъвършенствана бърза команда**.

Визуализирайте дисплея на телефона върху телевизор


Можете да визуализирате дисплея на телефона си върху екран чрез свързване на телефона с телевизора посредством кабел с изход за телевизор. По този начин заедно със семейството и приятелите си можете да се наслаждавате върху по-голям екран на снимките, видеоклиповете и музиката, запазена в паметта на телефона.

Важна информация относно телевизионни приемници

- В зависимост от модела на телевизора, местоположението и формата на видео изхода и аудио входа, портовете могат да бъдат различни. Внимавайте цветовете на кабелния конектор да съответстват на цветовете на телевизионния порт.
- В зависимост от видео системата е възможно изображението да вибрира или да има други, нарушаващи качеството, смущения.
- В зависимост от качеството на видео връзката, възможно е някои видео файлове да не могат да бъдат възпроизведени.
- В режим с изход към телевизор не е възможно използването на стерео слушалки Bluetooth и опцията за мащабиране на изображението.

**Прехвърлете
дисплея на
телефона върху
телевизор**

1. При включен телевизор, свържете телефона си към телевизора чрез кабел за изход (TV out), както е показано.

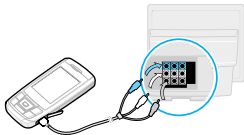

2. Включете телевизора за приемане от външно устройство.
Изображението се превключва към режим TV OUT и можете да видите дисплея на телефона върху екрана на телевизора.

3. При необходимост, настройте видео системата за връзка с Вашия телевизор в **TV-out** меню.
► стр. 104
4. Влезте в желаното от Вас приложение и отворете файловете.

Използване на карта с памет

Можете да използвате карта с памет за да увеличите капацитета на телефона си.

**Важна
информация за
картата с памет**

- Честото изтриване и презаписване на картата намаляват нейния живот.

- Не отстранявайте картата с памет от телефона и не го изключвайте докато тече процес на обработка или трансфер на данни. Това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Не подлагайте картите с памет на силни удари.
- Не докосвайте краищата на картата с памет с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.
- Пазете картите с памет далеч от малки деца и домашни любимци.
- Не излагайте картите с памет на място в близост до електростатични разреждащи устройства и/или електрически шум.

Вкарайте картата с памет

1. Плъзнете картата с памет в слота, предназначен за нея, с предната част обърната нагоре.



2. Натиснете картата, докато щракне на място.

Отстранете картата с памет

1. Натиснете картата с памет, така че да е напълно свободна от телефона.
2. Издърпайте чрез приплъзване картата обратно от слота.

**Използвайте
картов адаптор**

С помощта на картов адаптор и четящо/записващо устройство за USB карта можете да разчетете картата и на компютър.

1. Поставете картата в картовия адаптор, а адаптора в устройството за четене/запис на карти.
2. Включете USB конектора на четящо/записващото устройство на картата в USB порта на Вашия компютър.
3. Изберете подходящата дискова памет и копирайте от и върху картата.

Въвеждане на текст

Режим ABC, T9, Числа, и Режим символи

Можете да въвеждате текст за някои функции като Съобщения, Телефонен указател, или Календар, като използвате режим ABC, режим T9, режим Числа и режим Символи.

Промяна на режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [*] за да превключите между режим T9 (**T9**) и режим (**ABC**) ABC.
- Натиснете [*] или да превключите на режим Числа (**123**).
- Натиснете и задръжте [#] за да превключите на режим Символи (**SYM**).

Използване на режим ABC

Натискайте съответния клавиш, докато на екрана се появи желаният символ.

Клавиш	Показване на поредни символи	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ð ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(създаване на SMS съобщение чрез кодиране за GSM азбука)

Други операции в режим ABC

- За повторно въвеждане на една и съща буква или за въвеждане на друга буква със същия клавиш, изчакайте автоматичното преместване на курсора в дясно или натиснете [Надясно]. След това въведете следващата буква.
- Натиснете [#], за да въведете интервал.
- За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация
- Натиснете [C] за изпращане на символите един по един. Натиснете и задръжте [C], за да изчистите дисплея.

Използване на режим T9

T9 е интуитивен режим за въвеждане на текст, който Ви дава възможност да въвеждате всяка буква чрез еднократно натискане на клавиш.

Въвеждане на дума в режим T9

1. Натиснете[2] до [9] за начало на въвеждане на дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за всяка буква.

Например, натиснете[4], [3], [5], [5] и [6], за да въведете *HELLO* в режим T9.

T9 "предсказва" думата, която пишете, а тя може да се променя с всеки следващ натиснат клавиш.

2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете [0], за показване на алтернативни възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.
Например, за *OF* и *ME* използвайте [6] и [3].
4. Натиснете [#], за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.

Други операции в режим T9

- Натиснете [1] за автоматично въвеждане на точки и апострофи.
- Натиснете [#], за да въведете интервал.
- За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация

- Натиснете [C] за изпращане на символите един по един. Натиснете и задръжте [C], за да изчистите дисплея.

Добавяне на нова дума в речника на T9

Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

- Въведете думата, което желаете да добавите.
- Натиснете [0], за да видите и алтернативните думи, отговарящи на натискането на този клавиш. Когато няма повече алтернативни думи, на най-долния ред на дисплея се показва **Правоп.**
- Натиснете <Правоп.>.
- Въведете желаната дума, като използвате режим ABC, и натиснете <Добави>.

Използване на режим Числа

Режим Числа дава възможност да се въвеждат числа.

Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.

Използване на режим Символи

Режим Символи ви дава възможност да въвеждате символи.

За	Натиснете
показване на повече символи	клавишите за навигация.
избор на символ	клавиша със съответния номер.
изчистване на символа(-ите)	[C].
въвеждане на символа(-ите)	<Да>.

Функции за повикване

Разширени функции за повикване

Осъществяване на повикване.

1. В Режим на готовност въведете кода на областта и телефонния номер.



- Натиснете [C], за да изчистите последния знак, или натиснете и задръжте [C], за да изчистите целия дисплей. Можете да движите курсора, за да редактирате неправилен знак.
- Натиснете и задръжте [*] за да въведете пауза между номерата.

2. Натиснете [↵].
3. Когато желаете да приключите разговор, натиснете [📞].

Осъществяване на международен разговор

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [0]. Появява се знак +.
2. Въведете кода на страната, кода на областта, телефонния номер и натиснете [↵].

Повторно набирање на последно избрани номера

1. В режим на готовност натиснете [↵] за преглед на списъка с последно набраните номера.
2. Придвижете се до желанния номер и натиснете клавиш [↵].

Осъществяване на повикване от Телефонния указател

След като сте запазили номер в Телефонния указател, можете да го набирате като го изберете от него. ► стр. 39

Можете също да използвате функцията бързо набирање за задаване на най-често избраните от Вас телефонни номера към определени клавиши. ► стр. 42

Можете да приложите бързо избиране на номер от SIM картата като използвате мястото, където сте съхранили определения номер.

1. В Режим на готовност въведете позицията на номера, който искате да наберете, и натиснете [#].
2. При необходимост, прегледайте останалите номера.
3. Натиснете <Набери> или [↵] за избиране на желанния номер.

Отговор на повикване

При получаване на входящо повикване, телефонът звъни и показва изображението за входящо повикване.

Натиснете [↶] или <Приеми>, за да отговорите на повикването.

Съвети при отговаряне на повикване

- При активен **Отговор с произв. бутон** можете да натиснете произволен клавиш за приемане на разговор, освен [☎] <Отхвър.>. ► стр. 103
- Натиснете <Отхвър.> или [☎] за отхвърляне на повикване.
- Натиснете и задръжте [▲/▼] за отхвърляне на повикване или изключване на мелодията, в зависимост от настройката на **Клавиш за сила на звука**. ► стр. 102

Преглеждане на пропуснати повиквания

Ако имате пропуснати повиквания, дисплеят показва колко разговора са пропуснати.

1. Натиснете <Покажи>.

2. Ако е необходимо, прегледайте пропуснатите повиквания.
3. Натиснете [↶] за набиране на желанния номер.

Използване на слушалката

Използвайте слушалката за повикване или отговор на повиквания без да държите телефона.

Свържете слушалката с жака от дясната страна на телефона. Бутонът на слушалката работи, както следва:

За	Натиснете
преизбиране на последния номер	клавиша, след което го натиснете и задръжте отново.
отговор на повикване	клавиша и задръжте.
приключване на разговор	клавиша и задръжте.

Опции по време на обаждане

По време на разговор имате достъп до определен брой функции.

Коригиране на звука по време на разговор

Използвайте [▲/▼] за коригиране силата на звука в слушалката по време на разговор.

Натиснете [▲] за увеличаване и [▼] за намаляване силата на звука.

Поставяне на разговор в положение задържане/възстановяване.

Натиснете <Задърж> или <Извлечи>, за да задържите или да възобновите разговора.

Осъществяване на второ повикване

Можете да осъществите второ повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция.

1. Натиснете <Задърж> за задържане на повикването.
2. Второто повикване се осъществява по стандартния начин.

3. Натиснете <Замени> за превключване между повикванията.
4. Натиснете <Опции> и изберете **Край на задържан разговор** за приключване на задържания разговор.
5. За приключване на текущия разговор, натиснете [⏏].

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на входящ разговор докато говорите по телефона, ако мрежата Ви поддържа тази функция и сте активирали функцията изчакващ разговор. ► стр. 108

1. Натиснете [↶], за да отговорите на повикването. Първото повикване автоматично се задържа.
2. Натиснете <Замени> за превключване между повикванията.

Използване на функцията високоговорител

Използване на стерео високоговорители от двете страни на телефона с цел дискретен разговор и изслушване на звука от телефона на къса дистанция.

Натиснете [ок/📞], за да активирате функцията високоговорител. Натиснете клавиша отново, за да превключите отново на нормален звук в слушалката.

Използване на опциите за разговор

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции за разговор:

- **Превключи на слушалки/Превключи на телефон:** включете разговора на комплект слушалки за Bluetooth, комплект "свободни ръце" или превключете към самия телефон.
- **Включена яснота на гласа/Изключена яснота на гласа:** чрез тази функция се отстраняват външните шумове и се подобрява качеството, така че лицето, с което говорите да Ви чува ясно, дори когато сте в шумна среда.
- **Тих/Шумен:** изключва или включва микрофона на телефона, така че лицето, с което разговаряте, да ви чува или не.
- **Тихи бутони/Изпрати бутони:** изключват или включват звука на клавишите.



За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, **Изпрати бутони** трябва да е избрано.

- **Телефонен указател:** достъп до Списък с контакти.
- **Изпрати DTMF:** изпраща DTMF (двоен многочестотен тон) тонове до група. Тоновите от тип DTMF се използват в телефоните за тонално набиране, издавайки звук при натискане на цифров клавиш. Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на акаунт, при свързване с автоматична система, като например банкова услуга.
- **Съобщение:** прочети входящо съобщение и изпрати ново. ► стр. 58
- **Присъедини към конферентен разговор:** установява конферентна връзка, добавяйки задържано повикване към текущо активен разговор. В конферентната връзка можете да включите до пет човека.
- **Раздели:** дава възможност за провеждане на личен разговор с един от участниците в конферентната връзка. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си. След приключване на личния разговор, изберете **Присъедини към конферентен разговор**, за да се върнете към конферентния разговор.

- **Прехвърли:** прехвърля текущото активно повикване към участника, чието обаждане е задържано. Така двамата повикващи могат да разговарят помежду си, но вие ще бъдете изключен от разговора.
- **Премахни:** прекратете връзката с един от участниците в конферентната връзка.
- **Край на задържан разговор:** прекратява текущо задържаното повикване.
- **SIM услуга:** предоставя достъп до определени услуги, като новини, метеорологична прогноза и насочване до дадено място, които се предоставят от SIM картата Ви. Тази опция е достъпна когато използвате SIM карта, поддържаща меню SIM AT.

Функции на менюто

Всички опции на менюто

Разговори (Меню 1)

Използвайте това меню, за да прегледате набраните от Вас номера, получените или пропуснати повиквания, продължителността и стойността на разговорите. Ако SIM картата поддържа функцията, можете да проверите стойността на Вашите разговори.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в Режим на готовност и изберете **Разговори**.

Последни разговори (Меню 1.1)

Това меню показва последните набрани, приети или пропуснати повиквания.

Достъп до запис на разговор

1. Натиснете [Наляво] или [Надясно] за преминаване към друг тип повикване.

2. Натиснете клавиш [Нагоре] или [Надолу], за придвижване в списъка с повиквания.
3. Натиснете [↵], за да наберете желанния номер или [ок/↵] за да видите информацията за обаждането.

Използване на опциите на запис на разговори

Докато преглеждате информацията за повикването, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Повикване:** обадете се на показания номер.
- **Добави в Тел. указател:** запазвате номера в телефонния указател.
- **Преглед детайлите на запис:** достъп до информацията за записа, ако обажданият се е запазен в телефонния указател.
- **Изпрати съобщение:** изпраща съобщение SMS или MMS.
- **Изтрий:** изтрива избрания запис на разговор или всички записи.
- **Добави в списък блокирани:** добавя номер към Списък блокирани.

Пропуснати разговори (Меню 1.2)

Това меню показва последните пропуснати от Вас повиквания.

Изходящи разговори (Меню 1.3)

Това меню показва последните изходящи повиквания.

Входящи разговори (Меню 1.4)

Това меню показва последните приети повиквания.

Изтрий всички (Меню 1.5)

Използвайте това меню, за да изтриете всички записи на всички типове разговори.

1. Натиснете [ок/↵], за да маркирате типа разговор(и), който да бъде изтрит.
2. Натиснете <Изтрий>.
3. Натиснете <Да> за потвърждение на изтриването.

Време на разговорите (Меню 1.6)

Това меню показва информация за времетраенето на осъществените и приетите повиквания. Действително отчетеното време от Вашия мобилен оператор може да бъде различно.

- **Време на последен разговор:** проверява продължителността на последния разговор.
- **Общо изпратени:** проверява общата продължителност на всички изходящи разговори.
- **Общо получени:** проверява общата продължителност на всички приети повиквания.
- **Нулиране на таймерите:** нулирайте таймерите за разговори. Трябва да въведете паролата на телефона.



Паролата е фабрично настроена на **00000000**. Можете да я промените. ► стр. 110

Стойност на разговорите (Меню 1.7)

Тази характеристика на мрежата дава информация за стойността на обажданията. Това меню е достъпно само, ако SIM картата Ви поддържа функцията. Имайте предвид, че то не е предназначено за изчисление на сметката.

- **Стойност на последен разговор:** проверява стойността на последното ви обаждане.
- **Обща стойност:** проверете общата стойност на всички разговори. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена в **Настройка на макс. стойност**, трябва да нулирате брояча, преди отново да проведете разговор.
- **Макс. стойност:** проверете ограничението за максимална стойност, зададено в **Настройка на макс. стойност**.
- **Нулиране на броячите:** нулира броячите на стойност.
- **Настройка на макс. стойност:** задава максимално разрешена стойност на вашите повиквания.
- **Тарифа:** задайте цената за единица, която да се прилага при изчисление на стойността на вашите разговори.

Телефонен указател (Меню 2)

Можете да съхранявате телефонни номера в паметта на Вашата SIM карта и в паметта на телефона. Паметта на SIM картата и телефонната памет са физически разделени, но се използват като единен обект, наречен Телефонен указател.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Телефонен указател**.

Телефонен указател (Меню 2.1)

Използвайте това меню, за да търсите номера в Указателя.

Намиране на запис

1. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
2. Изберете желаното име от списъка.
3. Прелистете до даден номер и натиснете [↵], за да го наберете или [ок/↵], за да редактирате информацията за контакта.

Използване на опциите в Телефонния указател

Докато преглеждате информацията за контактите, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** редактирайте информацията за контакта.
- **Изпрати съобщение:** изпратете SMS или MMS съобщение до избран номер, или изпратете MMS съобщение или email до избора от Вас email адрес.
- **Копирай:** копира номер в паметта на телефона, SIM картата или списък с FDN.
- **Копирай в телефона:** копирайте email адреса и името в нов контакт.
- **Изпрати чрез:** изпраща съобщение чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Изтрий:** изтрива избрания запис.
- **Маркирай като стандартен номер:** настройва избрания номер като "подразбиращ се" за този контакт.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатайте информацията за контакт чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.

FDN записи (Меню 2.2)

Използвайте това меню, за да създадете списък с контакти, които да бъдат разрешени за избиране в режим FDN (Fixed Dialling Number), при условие че Вашата SIM карта поддържа тази функция. Можете да активирате режим FDN в менюто **Режим FDN**. ► стр. 110

Добавяне на контакт

1. От списък с FDN натиснете **<Опции>** и изберете **Добави**.
2. Въведете вашия PIN2 и натиснете **<Да>**.
3. Въвеждане на информация за контакта:
 - **Име:** задава име.
 - **Телефонен номер:** позволява да добавите номер.
 - **Позиция:** позволява да зададете номер на позиция.
4. Натиснете **<Запази>** за запазване на контакта.

Използване на опциите на контакти

Можете да получите достъп до опциите за контактите като натиснете **<Опции>** в Списък FDN. ► стр. 39

Създаване запис (Меню 2.3)

Използвайте това меню за добавяне на нов контакт в телефонния указател.

Съхраняване на номер в паметта на телефона

1. Изберете **Телефон**.
2. Променете настройките или въведете информация за контакта:
 - **Малко име/Фамилно име:** задава име.
 - **Мобилен/Дом/Служебен/Факс/Други:** позволява да добавите номер за която и да е категория. Можете да промените типа на номера или да зададете даден номер като подразбиращ се за контакта, като натиснете **<Опции>** и изберете **Промяна на типа** или **Маркирай като стандартен номер**.
 - **Email:** позволява да въведете e-mail адрес.



Можете да задавате разширения за имена на домейни или да извличате такива, като натиснете **<Опции>** и изберете **Общ адрес**.

- **Графична идентификация:** позволява да зададете изображение за графична идентификация на обаждащия се, която да Ви сигнализира за обаждане от това лице.
- **Тон позвъняване:** позволява да зададете мелодия на повикване, която да сигнализира при повикване от това лице.

☒ Настройките, посочени в **Графична идентификация** и **Тон позвъняване** са с приоритет пред груповите настройки.

- **Група:** позволява да включите номер към група за повикване.
- **Рожден ден:** дава възможност за въвеждане на рождения ден на лицето.
- **Бележки:** дава възможност за добавяне на бележка във връзка с това лице.

3. Натиснете **<Запази>** или [ок/↵] за запазване на контакта.

Съхраняване на номер в SIM картата

1. Изберете **SIM**.

2. Въвеждане на информация за контакта:

- **Име:** задава име.
- **Телефонен номер:** позволява да добавите номер.
- **Позиция:** позволява да зададете номер на позиция.

☒ За да добавите изображение за идентификация на повиквания, тон позвъняване или група, контактът трябва да бъде запазен в паметта на телефона'.

3. Натиснете **<Запази>** или [ок/↵] за запазване на контакта.

Група (Меню 2.4)

Използвайте това меню за организиране на Вашите контакти по групи.

Добавяне на членове към групата за повикване

1. Изберете група.
2. Натиснете **<Добави>**.
3. Натиснете [ок/↵] за избор на желания контакт.
4. Натиснете **<Опции>** и изберете **Добави**.

Управление на повикващи групи

Докато преглеждате списъка на групите, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи:** показва членовете в избраната група.
- **Добави:** позволява да добавите нова група.
- **Редактиране:** позволява да промените характеристиките на избраната група.
- **Изпрати съобщение:** изпратете съобщение SMS, MMS или e-mail на членовете, които желаете.
- **Изтрий:** позволява да изтриете избраната група.
Членовете на групата, обаче, няма да бъдат изтрети от телефонния указател.

Бързо набиране (Меню 2.5)

Използвайте това меню, за да зададете номер за бързо избиране (2 до 9) за осем от най-често набиранияте от Вас номера.

Задаване на номера за бързо набиране

1. Изберете местоположение на клавиш от **2 до 9**.
Клавиш **1** е запазен за сървър на вашата гласова поща.

2. Натиснете <Опции> и изберете **Добави** → **Контакт** или **FDN записи**.
3. Ако даден контакт е записан на повече от една позиция, изберете номера на една от тях.

Работа с номерата за бързо набиране

На екрана за бързо набиране, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Добави:** позволява да зададете номер към незададен клавиш. Можете да изберете даден контакт от телефонния указател или списъка с FDN.
- **Покажи:** дава възможност да проверите името и номера, зададени към даден клавиш.
- **Промени:** позволява да зададете друг номер на даден клавиш.
- **Премахни:** позволява да изчистите настройката за бързо избиране за даден клавиш.

Набиране на номер за бързо набиране

В режим на готовност натиснете и задръжте съответния клавиш.

Моята визитна картичка (Меню 2.6)

Използвайте това меню, за да създадете визитна картичка и да я изпращате на други лица.

Запис на визитна картичка

Процедурата за създаване на визитна картичка е същата като тази за запазване на номер в паметта на телефона.

► стр. 40

Използване на опциите на визитната картичка:

След като запишете Вашата визитна картичка, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** позволява редактиране на визитната картичка.
- **Изпрати чрез:** позволява изпращане на визитната картичка чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Обмени визитна картичка:** разменете визитната си картичка с тази на друг човек чрез Bluetooth.
- **Премахни:** позволява да изтриете визитната картичка.

- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатайте информацията за контакт чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.

Задай собствен номер (Меню 2.7)

Използвайте тази функция да проверите собствените си номера или да зададете име към всеки от тях. Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата Ви.

Управление (Меню 2.8)

Използвайте това меню за управление на контактите в телефонния указател.

- **Запиши новите записи в:** позволява да изберете подразбираща се памет, в която да бъдат запазвани контактите. Ако изберете **Винаги питай**, ще ви бъде напомняно да избирате памет всеки път, когато записвате номер.
- **Копирай всичко:** копира всички контакти, съхранени в SIM картата, в паметта на телефона, или обратно.

- **Подреди по:** позволява да сортирате контактите си по първо име или по фамилия.
- **Изтрий всички:** позволява да изтриете всички контакти от паметта на телефона, паметта на SIM картата ви или от списъка с FDN.
- **Състояние на паметта:** показва броя контакти съхранени в телефонния указател.

Номер на услугата (Меню 2.9)

Използвайте това меню за преглед на списъка с Номера на услуги (SDN), предоставени от вашия мобилен оператор, включително номера на бърза помощ и справки. Тази функция е възможна, само ако SIM картата Ви поддържа SDN.

Придвигнете се до желания номер и натиснете клавиш [↶].

Приложения (Меню 3)

Използвайте това меню, за да играете Java игри, да възпроизвеждате музикални файлове или за да редактирате снимки. Също така можете да използвате Bluetooth.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Приложения**.

Музикален плейър (Меню 3.1)

Използвайте това меню за слушане на музика. Първо, трябва да запазите музикалните файлове в паметта на вашия телефон или в карта памет. За да се наслаждавате на висококачествена музика, можете да използвате допълнителни Bluetooth стереослушалки.



Обикновените слушалки не са съвместими с музикалния плейър.

Изтегляне или получаване на музикални файлове

Използвайте следните методи, за да записвате музикални файлове в паметта на телефона:

- Изтегляне от безжичен интернет ► стр. 55

- Изтеглете от компютър, като използвате програмата Samsung PC Studio ► Ръководство на потребителя Samsung PC Studio
- Получаване чрез Bluetooth ► стр. 53
- Копиране в карта с памет и поставяне на картата в телефона. ► стр. 26

Изтеглените или получени файлове се съхраняват в папка **Музика**. ► стр. 80

Създаване на списък за възпроизвеждане

За да можете да възпроизвеждате музикални файлове е необходимо да ги добавите към списъка за възпроизвеждане.

1. От екрана на MP3 плейъра, натиснете <Опции> и изберете **Добави музика от** → **Телефон** или **Карта с памет**.
2. Натиснете [ок/↵], за да изберете файловете, които желаете и натиснете <Добави>.

Възпроизвеждане на музикални файлове

1. На екрана на музикалния плейър натиснете <Опции> и изберете **Възпроизведи чрез**.

2. Изберете **Телефон**, за да използвате високоговорителя на телефона.

Изберете **Стерео Bluetooth слушалки**, за да използвате Bluetooth слушалки и след това потърсете и свържете телефона със слушалките.

По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
ок/↵	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
Нагоре	Отваря използвания в момента списък за възпроизвеждане.
Наляво	Връща назад към предходния файл. При задържане връща назад във файла.
Надясно	Пропуска текущия и минава на следващия файл. При натискане и задържане, пропуска позиция във файла
▲/▼	Настройва силата на звука.

Клавиш	Функция
1	Променя режима на еквалайзера.
2	Променя типа анимация на възпроизвеждането.
3	Променя режима на повторение.
4	Включва или изключва 3D звука.
6	Задава на плейъра да възпроизвежда музиката в произволен ред.
7	Маркира началото и края на секцията, която искате да повторите. ► следваща секция
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Повтаря част от парче

Можете да изберете част от възпроизвеждания файл и да повтаряте тази част неограничен брой пъти.

1. По време на възпроизвеждането, натиснете [7] за да маркирате началото на частта, която искате да повторите.

Маркираната секция се вижда на лентата за напредване на музикалния файл.

2. Натиснете [7] отново, за да маркирате края на частта, която искате да повторите. Музикалният плейър повтаря маркираната част.
3. За да спрете повторението, натиснете [7].

Използване на опциите на музикалния плейър

Докато се възпроизвежда файла, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи/Пауза:** започва или спира възпроизвеждане
- **Прехвърли го към Bluetooth стерео слушалките/Прехвърли към телефон:** превключва предаването на звука или към Bluetooth слушалка, или към високоговорител.
- **Отвори плейлист:** предоставя достъп до текущия списък за възпроизвеждане или списък от албуми.
- **Отстрани от списък за възпроизвеждане:** позволява изтриване на избрания файл от списъка за възпроизвеждане.

- **Настройки:** предоставя възможност да промените фабричните настройки за възпроизвеждане на музикални файлове.
Режим на повтаряне: дава възможност да изберете режим на повторение.
Разбъркано: задава разбъркано възпроизвеждане на музикалните файлове от плейъра.
Еквалайзер: променяте настройките на еквалайзера.
3D звук: позволява да включите или изключите 3D звука.
Визуализация: променя типа анимация на възпроизвеждането.
Сила звук: позволява да изберете силата на звука.
Музиката припокрива другите файлове: настройвате музикалния плейър да продължи възпроизвеждането, дори ако излезете от него.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Ключ за активиране:** дава възможност да получите нов лицензен ключ за избрания DRM файл, при изтичане на текущо използвания.

- **Реактивирайте ключ:** води до получаване на друг лицензен код, дори когато ключът за избрания DRM файл все още е валиден.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.
- **Бутони за пряк достъп:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате.

Достъп до списък за възпроизвеждане

На екрана на музикалния плейър, натиснете [Нагоре].

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи чрез:** изберете режим на излъчване на звука, **Телефон** или **Стерео Bluetooth слушалки**. Изберете **Стерео Bluetooth слушалки**, за да използвате Bluetooth слушалки и след това да потърсите и да свържете телефона със слушалките.

☒ Можете да опитате да установите Bluetooth връзка чрез слушалките. За да направите това, телефонът трябва да се намира в режим на готовност.
- **Добави музика от:** позволява добавяне на файлове към списъка за възпроизвеждане.

- **Премести песен в списък с музика:** дава възможност да преместите изборния файл на желана от вас позиция в списъка за възпроизвеждане.
- **Отиди на всички плейлисти:** достъп до списък с албуми.
- **Премести в:** премести изборния файл към друг музикален албум.
- **Копирай на:** копира изборния файл в друг музикален албум.
- **Премахни:** позволява да изтриете изборния файл или всички файлове от списъка за възпроизвеждане.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.

Записване на глас (Меню 3.2)

Използвайте това меню за запис на гласов записи. Гласовият запис може да бъде с времетраене до един час.

Записване на гласов запис

1. Натиснете [ок/↵], за да започнете записа.
2. Говорете в микрофона.

Натиснете [ок/↵], за да направите пауза или да продължите записа.

3. Когато приключите, натиснете <Запази> или [Надолу]. Гласовият запис се съхранява автоматично.
4. Натиснете [ок/↵], за да прегледате гласовия запис или [Нагоре] за повторно записване.

Възпроизвеждане на гласов запис

1. На екрана за записване на глас, натиснете <Опции> и изберете **Отиди на Моите гласови клипове**.
2. Изберете гласов запис. Гласовият запис се възпроизвежда.

По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
ок/↵	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
Наляво	Придвижва назад във файла.
Надясно	Придвижва напред във файла.

Клавиш	Функция
▲/▼	Настройва силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Използване на опциите на устройството за запис на глас

На екрана на гласовия рекордер натиснете <Опции>, за да получите достъп до следните опции:

- **Запис:** записва нов гласов запис.
- **Отиди на Моите гласови клипове:** отвежда в списъка с гласови записи.
- **Настройки:** променя подразбиращите се настройки на устройството за гласов запис според Вашите предпочитания.

Време на записване: изберете време на запис.

- **Лимит за мултимедийни съобщения:** позволява да запишете гласов запис за добавяне към MMS съобщение.
- **Лимит за имейли:** позволява да запишете гласов запис за добавяне към email съобщения.

- **1 час:** позволява да запишете гласов запис с времетраене макс. 1 час.

Сила звук: позволява да изберете силата на звука.

Име по подразбиране: позволява да промените префикса на имената на файловете по подразбиране.

Визуализация: изберете изображение на еквалайзера.

Редактор на изображения (Меню 3.3)

Използвайте това меню, за да редактирате снимките си като използвате разнообразни опции за редакция.

Прилагане на ефект

1. Натиснете <Опции> и изберете **Ново изображение** → **Отвори** или **Снимай**.
2. Изберете снимка или направете нова.
3. Натиснете <Зареди> или натиснете <Опции> и изберете **Зареди**.
4. Натиснете <Опции> и изберете **Ефекти** → опция за ефект.
5. Натиснете <Готово>.

6. Натиснете <Опции> и изберете **Запамети като**.
7. Натиснете <Да>.
8. Въведете желаното име на файл и натиснете [ок/↵].

Фина настройка

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <Зареди> или натиснете <Опции> и изберете **Зареди**.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Настрой** → опция.
 - **Яркост**: настройва яркостта на изображението.
 - **Контраст**: настройва контраста на изображението.
 - **Цвят**: настройва цветовия баланс на изображението.
4. Настройте яркостта на изображението, контраста или цветовия баланс.
5. Натиснете <Готово>.
6. Натиснете <Опции> и изберете **Запамети като**.
7. Натиснете <Да>.
8. Въведете желаното име на файл и натиснете [ок/↵].

Преориентация

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <Зареди> или натиснете <Опции> и изберете **Зареди**.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Трансформирание** → опция.
 - **Завърти**: завъртете снимката на 90 градуса по посока на или обратна на часовниковата стрелка.
 - **Обръщане**: обръщате снимката.
4. Натиснете <Готово>.
5. Натиснете <Опции> и изберете **Запамети като**.
6. Натиснете <Да>.
7. Въведете желаното име на файл и натиснете [ок/↵].

Добавяне на визуални настройки

Можете да украсите снимките си, като добавите рамка или изображение.

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <Зареди> или натиснете <Опции> и изберете **Зареди**.

3. Натиснете <Опции> и изберете **Вмъкни** → тип на функция.
 - **Рамка:** добавете декоративна рамка.
 - **Клипарт:** добавете изображение.
 - **Символ за изразение:** позволява да добавите символ за изразение.
4. Изберете елемент.
5. Настройте позицията на вмъкнатия елемента и натиснете <Готово>.
6. Натиснете <Опции> и изберете **Запамети като**.
7. Натиснете <Да>.
8. Въведете желаното име на файл и натиснете [ок/↵].

Bluetooth (Меню 3.4)

Използването на безжичен Bluetooth ви позволява безжична връзка с други устройства Bluetooth и обмен на данни с тях, разговор "без ръце" или дистанционно управление на телефона.

Технологията Bluetooth позволява безплатна безжична връзка между Bluetooth устройства в рамките на максимум 10 метра. Тъй като Bluetooth устройствата се свързват посредством радио вълни, телефонът ви и другото Bluetooth устройство не трябва да са във видима връзка помежду си.



- Ако има препятствия между устройствата, максималната работна дистанция може да бъде намалена.
- Не се препоръчва използване на функцията Bluetooth съвместно с мултимедийни функции, напр. гласов рекордер, камера и музикален плейър, за по-добра работа на телефона.
- Възможно е някои устройства да не са съвместими с вашия телефон.

Настройка на функцията Bluetooth

Менюто на **Bluetooth** предоставя достъп до следните опции:







- **Активиране:** дава възможност да активирате или деактивирате функцията Bluetooth.
- **Моите устройства:** дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка.


- **Видимост на моя телефон:** дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Име на моя телефон:** дава възможност да промените името на телефона си като Bluetooth устройство, което да се появява на другите устройства.
- **Защитен режим:** дава възможност да изберете дали телефонът да иска или не вашето потвърждение за достъп на други устройства до вашите данни.
- **Bluetooth услуги:** показва достъпните Bluetooth услуги.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. От меню **Bluetooth**, изберете **Моите устройства**.
2. Изберете **Търси ново устройство**.

След осъществяване на търсенето, на екрана се извежда списък с устройствата, към които можете да се свържете. Тези икони показват типа на устройството:

- | | |
|--|---|
| •  Стерео слушалки | •  Мобилен телефон |
| •  Компютър | •  PDA |
| •  Непознато устройство | •  Принтер |

-  Комплект "свободни ръце" или моно слушалка
- Цвета на иконите показват статуса на устройството:
- Сив за несвързани устройства
 - Син за свързани устройства
 - Оранжев за устройства, които в момента са свързани с вашия телефон

3. Изберете устройство.

4. Въведете Bluetooth PIN код и натиснете **<Да>**. Този код се въвежда само веднъж и не е нужно' да го помните. Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

- ☒ Някои устройства, особено комплектите за кола - слушалка или "свободни ръце", могат да имат определен Bluetooth PIN, като **0000**. Ако другото устройство има код, трябва да го въведете.

Използване на опциите на устройството

От списъка с устройства, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Включване:** свържете слушалката или комплекта "свободни ръце".

- **Изключване:** прекратявате връзката със свързаното устройство.
- **Преглеждане на файлове:** дава възможност да търсите данни от други устройства и да пренасяте данни директно на телефона си.
- **Списък услуги:** достъп до списъка с Bluetooth услуги, предназначени за устройството.
- **Преименуване:** променя името на свързаното устройство.
- **Разрешавай устройство/Не разрешавай устройството:** дава възможност да зададете дали телефонът да издава съобщение за потвърждаване на връзка, при опит за връзка на други устройства с него.
- **Изтрий:** изтрийте избраното устройство или всички устройства.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Активиране на функцията Bluetooth.
2. Изберете приложение, в което са запазени данните, които искате да изпратите.
3. Преместете се до желания елемент и натиснете <Опции>.

4. Изберете **Изпрати чрез** → **Bluetooth**.

Телефонът търси устройства в обхвата, с които да се свърже и показва списък с налични устройства.

5. Изберете устройство.

6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода за свързване и натиснете <Да>.

Получаване на данни чрез Bluetooth

За получаване на данни, функцията Bluetooth на телефона Ви трябва да е активна.

Когато неупълномощено Bluetooth устройство изпраща данни на телефона ви, телефонът показва съобщение за потвърждение. За да получавате данни, натиснете <Да>.

JAVA свят (Меню 3.5)

Използвайте това меню, за да получите достъп до вградените и изтеглени Java игри и приложения.

Стартиране на игра

Изберете игра от списъка с игри и следвайте инструкциите на екрана. Процедурата може е различна за всяка игра.

Използване на опциите на Java приложение

От списъка на приложенията, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Старт:** дава възможност да стартирате избрано приложение.
- **Изтрий:** изтрива избраното приложение.
- **Характеристики:** позволява достъп до характеристиките на приложението.
- **Разрешение:** позволява да задавате настройки за достъп до услуги, които се таксуват допълнително, такива като достъп до мрежа и SMS.
- **Заклучване/Отключване:** дава възможност за включване или изключване на приложението, за да бъде защитено от случайно изтриване.
- **Обновяване:** актуализирайте приложението до последната му версия, с изключение на вградените игри.
- **Изпращане на информация чрез текстово съобщение:** изпратете чрез SMS URL адреса, който съдържа приложението, с изключение на вградените игри.

- **Състояние на паметта:** достъп до информация за паметта на приложенията.
- **Настройки на мрежата:** настройте профил за връзка, който да се използва за приложения, които изискват достъп до мрежа. Разполагате със следните опции:

APN: въведете името на входната точка на портала на мрежата.

Идентификация за влизане: въведете идентификация на потребител.

Парола: въведете паролата.

Прокси: изберете дали телефонът да използва прокси сървър за стартиране на уеб браузъра.

Настройки на прокси: задайте следните настройки на прокси:

*Когато прокси е настроен на **Активирай**:*

- **IP адрес:** въведете адреса на портала.

- **Порт:** въведете номера на порта.

*Когато прокси е настроен на **Деактивирай**:*

- **DNS1:** въвежда основния адрес.

- **DNS2:** въвежда вторичния адрес.

SIM-AT (Меню 3.6)

Това меню е достъпно ако използвате SIM AT карта, която поддържа менюта за SIM приложения и осигурява допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и позиция. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния ви оператор. За повече подробности вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния си оператор.

Браузър (Меню 4)

Протоколът за безжични приложения (WAP) на телефона Ви позволява да получавате достъп до безжичен интернет. Чрез уеб браузъра имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие на медийно съдържание, като тапети и тонове на звънене и музикални файлове.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Браузър**.


Начална страница (Меню 4.1)

Използвайте това меню, за да свържете телефона с мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет. Можете също да натиснете [ок/↵] в режим на готовност.

Използване на уеб браузъра

За	Натиснете
придвижване през обектите на браузъра	[Нагоре] или [Надолу].
избор на елемент на браузъра	<✓> или [ок/↵].
връщане на предходна страница	<Back> или [C].
се върнете на начална страница	и задръжте [C].

Използване на опциите на браузъра

1. Изберете  или натиснете [✖].
2. Изберете една от следните опции на браузъра:

- **Back:** връща Ви към предишната страница.
- **Home:** връщане в началната страница.
- **Exit:** излизате от уеб браузъра.
- **Reload:** презаредете текущата страница.
- **Show URL:** показва URL адреса на текущата страница.
- **About...:** извежда информация за версията и авторските права на браузъра.

Получаване на достъп до други менюта на телефона

От всяка уеб страница, натиснете [#] за достъп до следните опции:

- **Въведете URL:** позволява да въведете ръчно URL адрес.
- **Отбелязани страници:** превключва към меню **Отбелязани страници**.
- **Съобщения:** проверява съобщенията, запазени в папка **Мои съобщения**. Също така имате възможност да създадете и изпратите ново SMS съобщение.
- **Моите файлове:** превключва към менюто **Моите файлове**.


Излизане от браузъра

Натиснете [] за да излезете от браузъра.

Отбелязани страници (Меню 4.2)

Използвайте това меню, за да запазите URL адресите за бърз достъп до сайтовете.

Добавяне на отбелязана страница

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете име за маркера и натиснете [Надолу].
3. въведете URL адрес.
4. Натиснете [ок/>], за да запазите отбелязаната страница.

Достъп до отбелязаната страница

Изборът на отбелязаната страница стартира уеб браузъра и предоставя достъп до асоциираната уеб страница.

Използване на опциите за отбелязване на страници

След като запазите елемент, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Отвори:** достъп до уеб страницата.

- **Редактиране:** позволява да редактирате адреса и името на отбелязаната страница.
- **Изтрий:** позволява да изтрива избраната отбелязана страница или всички отбелязани страници.

Въведете URL (Меню 4.3)

Използвайте това меню, за да въвеждате ръчно URL адреса на уеб страницата и да влезете в нея.

Изчисти кеша (Меню 4.4)

Използвайте това меню, за да изчистите кеша, който е временна памет, която съхранява уеб страниците, в които сте влизали най-скоро.

Настройки на профил (Меню 4.5)

Използвайте това меню, за да настроите сървъри за уеб браузъра. Обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация относно опциите за настройки.

За всеки сървър разполагате със следните опции:

- **Име на профил:** задайте име на профила на сървъра.

- **Начален URL:** позволява да въведете адреса на Вашата начална страница.
- **Носител:** изберете носител за всеки тип мрежови адрес, до който е осъществен достъп.
- **Прокси:** изберете дали телефонът да използва прокси сървър за стартиране на уеб браузъра.
- **GPRS настройки:** промяна на настройките на GPRS мрежата:

*Когато прокси е настроен на **Активирай:***

Прокси IP: въведете името на уеб портала.

Прокси порт: въведете номера на порта.

APN: въвеждате името на входната точка на портала на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въведете идентификация на потребител.

Парола: въведете паролата.

*Когато прокси е настроен на **Деактивирай:***

DNS1: въвежда основния адрес.

DNS2: въвежда вторичния адрес.

APN: въвеждате името на входната точка на портала на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въвеждате идентификация на потребителя.

Парола: въведете паролата.

- **GSM настройки:** променят следните GSM мрежови настройки:

*Когато прокси е настроен на **Активирай**:*

Прокси IP: въведете името на уеб портала.

Прокси порт: въведете номера на порта.

Набери номер: въведете телефонен номер на PPP сървъра.

Идентификация за влизане: въведете идентификация на потребител.

Парола: въведете паролата.

Тип данни: изберете типа данни.

*Когато прокси е настроен на **Деактивирай**:*

DNS1: въвежда основния адрес.

DNS2: позволява да въведете вторичния адрес.

Набери номер: въведете телефонен номер на PPP сървъра.

Идентификация за влизане: въведете идентификация на потребител.

Парола: въведете паролата.

Тип данни: изберете типа данни.

Настоящ профил (Меню 4.6)

Използвайте това меню, за да активирате един от прокси сървърите, които сте настроите.

Съобщения (Меню 5)

Използвайте менюто **Съобщения** за да изпращате и получавате кратки съобщения, мултимедийни съобщения и e-mail-и. Можете също да използвате push съобщение, гласова поща и клетъчното съобщение.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Съобщения**.

Създай съобщение (Меню 5.1)

Използвайте това меню за създаване и изпращане на текстови и мултимедийни съобщения и имейл.

Текстово съобщение (Меню 5.1.1)

Услугата за кратки съобщения (SMS) Ви дава възможност да изпращате и да получавате текстови съобщения, включително картинки, аудиоклипове и анимации.

1. Въведете съобщението.

- ☒ Максималният брой разрешени знаци за краткото текстово съобщение варира в зависимост от мобилния Ви оператор. Ако съобщението Ви надвишава максималния брой знаци, телефонът ще го раздели.

2. Натиснете <Опции> за достъп до следните опции за създаване на съобщение:

- **Предварителен преглед на VIVID съобщение:** разгледайте съобщението в 3D режим. Телефонът превръща съобщението в триизмерна графика. Тази опция е налична само когато съобщението се състои от единствена страница.

- **Вмъкни:** позволява да добавите шаблон, запис от телефонния указател или отбелязана страница.
 - **Добави изображение/Добави анимация/Добави мелодия:** прикрепете картинка, анимация или мелодия.
 - **Прикачи:** добавете визитни картички или календарна дата като прикачен файл във формат на данни.
 - **Запиши в:** запазете съобщението в друга папка.
 - **Език за въвеждане:** променя езика в режим на въвеждане T9.
 - **Стил на текста:** позволява да промените характеристиките на текста.
3. Когато приключите, натиснете <Опции> изберете **Само изпрати** или **Запамети и изпрати**.
4. Въведете номер на дестинация.
Ако искате да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете полетата за дестинация.
5. Натиснете [ок/↵] за да изпратите съобщението.

Мултимедийно съобщ. (Меню 5.1.2)

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) доставя съобщения, съдържащи комбинация от текст, изображение видеоклип и звук от телефон на телефон или от телефон към e-mail.

1. Изберете ред **Тема**.
2. Въведете тема на съобщението и натиснете [ок/↵].
3. Изберете **Картинка или видео** или **Музика или звук** и добавете картинка, видеоклип, музикален файл или звуков файл.



- Максимално допустимата големина на съобщението е различна, в зависимост от мобилния Ви оператор.
- В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата, е възможно да не можете да препращате някои файлове.

4. Изберете ред **Текст**.
5. Въведете текста на съобщението.
Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:
 - **Вмъкни:** позволява да добавите шаблон, запис от телефонния указател или отбелязана страница.
 - **Запиши в:** запазете съобщението в друга папка.

- **Стил на текста:** позволява да промените характеристиките на текста.
- **Език за въвеждане:** променя езика в режим на въвеждане T9.

6. Когато приключите, натиснете [ок/↵].
7. След като сте добавили елементи, натиснете <Опции> за достъп до следните опции за редактиране на съобщение:
 - **Редактиране:** редактирайте темата или текста на Вашето съобщение.
 - **Преглед:** дава възможност за преглед на съобщението по начина, по който ще бъде показано върху телефона на получателя.
 - **Смени изображение/Смени видеоклип/Промяна на музиката/Смени звук:** позволява да заместите добавен елемент.
 - **Запиши в:** запази съобщението в друга папка.
 - **Добави страница:** позволява да добавят страници. Придвижването до всяка страница се осъществява чрез натискане на [Наляво] или [Надясно].
 - **Изтрий страница:** изтрива добавената страница.

- **Редактирай страница:** задава времетраене на страница или премества към следваща или предишна страница.
 - **Прикачи:** прилагате визитни картички или дата като прикачен файл във формат на данни, или документи, запазени в папка **други файлове** папка.
 - **Изтрий тема/Отстрани медия/Премахни текст:** позволява да изтриете добавен елемент.
8. Когато приключите, натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати**.
 9. Въведете номер или e-mail адрес.
За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителните полета за дестинация.
 10. Натиснете [ок/↵] за да изпратите съобщението.

Email (Меню 5.1.3)

Можете да изпратите e-mail съобщения, съдържащи текст, звук и картинки. За да използвате тази функция е необходимо да се абонирате за услугата e-mail и да си създадете e-mail акаунт и профил. ► стр. 75

1. Изберете ред **Тема**.
2. Въведете тема на и-мейл и натиснете [ок/↵].
3. Изберете ред **Съобщение**.
4. Въведете текста на e-mail съобщението.
Натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:
 - **Вмъкни:** позволява да добавите шаблон, запис от телефонния указател или отбелязана страница.
 - **Запиши в:** запазвате съобщението в друга папка.
 - **Език за въвеждане:** променя езика в режим на въвеждане T9.
5. Когато приключите, натиснете [ок/↵].
6. Изберете ред **Прикачи файл** и изберете една от следните опции, за да прикачите файл:
 - **Добави изображение/Добави видеоклипове/Добави звук/Добави музика:** добавете елементи, съхранени в паметта на телефона.



В зависимост от типа на файла или от DRM (Управление на дигитални права) системата, възможно е да не можете да прибавите някои файлове.

- **Добавяне на друг файл:** позволява да добавяте документи, запазени в папка **Други файлове**.
 - **Добави от мемори карта:** добави файлове, запазени на карта с памет.
 - **Прикачи:** прилагате визитни картички, календарни данни като приложен файл във формат на данни или бележки.
7. След като сте добавили елементи, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции за редактиране на e-mail:
- **Редактиране:** позволява да редактирате темата или текста.
 - **Изтрий тема/Изтрий съобщение:** изтрива темата или текста.
 - **Премахни:** изтривате избрания прикачен файл или всички прикачени файлове.
 - **Премахни всеки прикачени:** изтривате всички прикачени файлове.
8. Когато приключите, натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати**.
9. Въведете e-mail адрес.

За да изпратите e-mail до повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.

10. Натиснете [ок/↵], за да изпратите e-mail съобщението.

Мои съобщения (Меню 5.2)





Използвайте това меню за достъп до получени, изпратени или неизпратени съобщения.

Входяща кутия (Меню 5.2.1)

Тази папка съхранява всички получени съобщения, без e-mail съобщенията.

Преглед на съобщение

Следните икони могат да се появят в списъка със съобщения, за да покажат типа на съобщението:

-  SMS
-  MMS
-  MMS известия
-  Push съобщения



А ! икона до съобщението означава, че съобщението е с висок приоритет. Сивата икона означава съобщение с нисък приоритет.

Използване на опциите на съобщението

Докато преглеждате съобщението, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

SMS съобщения

- **Отговори чрез:** отговор до изпращача чрез SMS или MMS.
- **Пренасочване:** препраща съобщението на други лица.
- **Преглед като VIVID съобщение/Преглед като текстово съобщение:** позволява да разгледате съобщението в 3D или в нормален режим. Тази опция е налична само когато съобщението се състои от единствена страница.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** позволява да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Мащабен изглед:** увеличаване/намаляване на текста чрез натискане [▲/▼]. За да превключите обратно към нормален изглед, натиснете <Назад>.

- **Добави в списък блокирани:** добавя номера на изпращача към списък блокирани.
- **Изрежи адрес:** позволява да изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Прикачени обекти:** запазвате медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатвате съобщението чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Заклучване/Отключване:** не позволява съобщението да бъде изтрито.

MMS съобщения

- **Извлечи:** изтегля съобщението от MMS сървър.
- **Отговори чрез текстово съобщение:** изпратете отговор чрез SMS.
- **Отговори чрез мултимедийно съобщение до:** изпратете отговор чрез MMS на подателя или на всички получатели.
- **Пренасочване:** препраща съобщението на други лица.

- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Добави в списък блокирани:** добавя номера на изпращача към списък блокирани.
- **Изрежи адрес:** позволява да изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Прикачени обекти:** запазвате медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Заклучване/Отключване:** не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Характеристики:** позволява достъп до характеристиките на съобщението.

Push съобщения

- **Отвори URL:** позволява да влезете в URL, зададен в съобщението.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Изрежи адрес:** позволява да извадите URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.

Отчети за доставяне

- **Изтрий:** позволява да изтриете отчет.

Съобщения за конфигурация

- **Инсталиране:** въвеждате стойностите, указващи конфигурацията, в съобщението за Вашия телефон.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Изрежи адрес:** позволява да извадите URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Заклучване/Отключване:** не позволява съобщението да бъде изтрито.

Чернова (Меню 5.2.2)

Тази папка съхранява съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.

Когато изберете SMS или имейл съобщение, то се отваря в режим редактиране, така че да можете да редактирате и/или да изпратите съобщението.

Когато изберете MMS съобщение, то се отваря в режим Предварително разглеждане, като същото би се получило и със съобщение от входящата кутия. За да редактирате MMS съобщение, натиснете <Опции> и изберете **Редактиране**.

Изходяща кутия (Меню 5.2.3)

Тази папка съхранява съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи/Възпроизведи:** визуализира или възпроизвежда избрания файл.
- **Запиши в Моите файлове/Регистриране:** запазва избрания файл.
- **Изпрати отново:** опитвате отново да изпратите съобщението.
- **Пренасочване:** препраща съобщението на други лица.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** позволява да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатвате съобщението чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.

- **Заклучване/Отключване:** не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Характеристики:** позволява достъп до характеристиките на съобщението.

Кутия Изпратени (Меню 5.2.4)

Тази папка съхранява успешно изпратените съобщения.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи/Възпроизведи:** визуализира или възпроизвежда избрания файл.
- **Запиши в Моите файлове/Регистриране:** запазва избрания файл.
- **Пренасочване:** препраща съобщението на други лица.
- **Изтрий:** изтрива избраното съобщение.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** позволява да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона.

- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатват съобщението чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Заклучване/Отключване:** не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Характеристики:** позволява достъп до характеристиките на съобщението.




Email входяща кутия (Меню 5.2.5)

Тази папка съхранява получените e-mail съобщения.

Преглеждане на e-mail

1. Натиснете <Избор> когато **Провери нова поща** за да издърпате нови e-mail съобщения от сървъра. Телефонът проверява e-mail сървъра и изтегля нови e-mail съобщения.

В списъка могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на електронното съобщение:

-  Изтеглено от сървъра
-  В процес на теглене
-  Неуспешно изтегляне



Икона A ! до съобщението означава, че съобщението е с висок приоритет. Сивата икона за e-mail съобщение обозначава нисък приоритет.

2. Изберете e-mail или заглавие.
3. Натиснете [▲/▼], за да видите други страници от този e-mail.
Натиснете и задръжте [▲/▼], за да преминете на първата или последната страница от email съобщението.
4. Натиснете [*] или [#] за да видите следващия или предходния e-mail.

Използване на e-mail опции

Докато преглеждате e-mail или заглавие, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Извлечи:** изтегля текста на e-mail съобщението от e-mail сървъра.
- **Покажи/Възпроизведи:** визуализира или възпроизвежда избрания файл.
- **Запиши в Моите файлове/Регистриране:** запазва избрания файл.

- **Отговор:** отговаряте на подателя с SMS или MMS.
- **Отговори на всички:** изпращате отговор на подателя и на всички други получатели.
- **Пренасочване:** препраща имейла на други лица.
- **Изтрий:** изтрива имейла от паметта на картата или от паметта на телефона и от имейл сървъра едновременно.
- **Добави в списък блокирани:** добави e-mail адреса на подателя или темите в списък блокирани.
- **Изрежи адрес:** извлечи URL адреси, e-mail адреси и телефонни номера.
- **Прикачени обекти:** запазете избрания прикачен файл или всички прикачени файлове от e-mail съобщението в паметта на Вашия телефон.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатайте e-mail съобщението чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Заклучване/Отключване:** не позволява email съобщението да бъде изтрито.

- **Характеристики:** дава информация за свойствата на e-mail съобщението.

Моята папка (Меню 5.2.6)

Използвайте това меню, за да разгледате съобщенията, които сте преместили в тази папка използвайки опцията **Премести в Моята папка**, докато преглеждате списък със съобщения.

Шаблони (Меню 5.3)

Използвайте това меню, за да създавате и използвате шаблони на често използвани съобщения.

Текстови шаблон (Меню 5.3.1)

Можете да създавате SMS шаблони, съдържащи често използвани изречения, така че да можете да ги извличате и вмъквате при съставяне на ново SMS съобщение.

Създаване на шаблон

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете съобщение и натиснете [ок/↵].

Използване на опциите на шаблоните

От списъка с шаблони натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** позволява да редактирате шаблона.
- **Изпрати:** създава изпращане на ново съобщение.
- **Изтрий:** позволява да изтриете избрания шаблон.

Шаблони за мултимедийни съобщения (Меню 5.3.2)

Можете да получите достъп до вградените MMS шаблони или до тези, които сте запазили, така че да ги използвате при съставяне на MMS съобщение.

Създаване на шаблон

1. Натиснете <Опции> и изберете **Създаване**.
2. Създайте шаблон по начина, който бихте следвали при създаване на MMS съобщение.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Запиши в → Шаблони**.

Използване на опциите на шаблоните

От списъка с шаблони натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи:** отваря избрания шаблон.
- **Изпрати:** създава изпращане на ново съобщение.
- **Редактиране:** позволява да редактирате избрания шаблон.
- **Създаване:** добавя нов шаблон.
- **Изтрий:** позволява да изтриете избрания шаблон или всички шаблони. Не можете да изтриете вградените шаблони.

Изтрий всички (Меню 5.4)

Използвайте това меню, за да изтриете едновременно всички съобщения, във всеки отделен тип, наведнъж.

1. Натиснете [ок/√], за да изберете желаните папки със съобщения.
2. Натиснете <Изтрий>.
3. Натиснете <Да> за потвърждение на изтриването.

Настройки (Меню 5.5)

Използвайте това меню, за да промените настройките за използване на услугите за съобщения.

Текстови съобщения (Меню 5.5.1)

Можете да конфигурирате SMS настройки.

- **Опции на изпращането:** дава възможност за настройка на опциите за изпращане на SMS съобщения:

Обратен път: дава възможност на получателите да ви отговорят чрез Вашия SMS сървър.

Отчет доставка: настройте мрежата да Ви информира в момента, когато вашето съобщение е получено.

Поддържани символи: избор на тип кодиране на символите. Когато изберете **Автоматично**, телефонът превключва кодировката от GSM-азбука на Unicode, щом въведете Unicode символ. Използването на Unicode кодиране ще намали наполовина максималният брой знаци за съобщението. Ако това меню не се показва, значи Вашият телефон разполага с фабрично автоматично кодиране.

Период на валидност: въведете времето, за което съобщенията ви се съхраняват в SMS сървъра.

Тип съобщение: задава типа на подразбиращото се съобщение. Мрежата може да преобразува съобщенията в избрания формат.

Сервизен център: запазвате или променят номера на SMS сървъра.

- **Опции за приемане:** активирайте режима за триизмерно разглеждане на получените съобщения. Телефонът превръща текстовото съобщение в триизмерна графика. Тази опция е налична само когато съобщението се състои от единствена страница.
- **Блокирай номер:** настройте списък с блокирани номера за отказ на SMS съобщения от определени телефонни номера. Посочените телефонни номера са включени и в списъка на блокирани MMS.

Мултимедийни съобщения (Меню 5.5.2)

Можете да конфигурирате MMS настройки.

- **Опции на изпращането:** настройте опциите за изпращане на MMS съобщения:

Отчет доставка: настройте мрежата да ви информира в момента когато вашите съобщения са получени.

Скрит адрес: позволява да зададете скриване на адреса си от телефона на получателя.

Изисквай потвърждение за прочитане: заедно със съобщенията си изпращате искане за потвърждение, че съобщението Ви е било прочетено.

Приоритет: задайте приоритет за вашите съобщения.

Валидно до: задайте времето, за което съобщенията ви се съхраняват в MMS сървъра.

Време на доставка: задайте период за отлагане изпращането на съобщението.

- **Опции за приемане:** настройте опциите за получаване на MMS съобщения:

Отхвърляне на анонимен: отхвърляте съобщения от непознати изпращачи.

Реклами разрешени: приемоте реклами.

Отчет позволен: дава възможност за настройване на мрежата да информира подателя при доставката на съобщение до Вас.

Мрежа във вашата държава: дава възможност за определяне дали вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения, когато сте в зоната на обслужване на мобилния Ви оператор.

Мрежа извън вашата държава: определяте дали вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения, когато сте в роуминг в друга мрежа.

Приемането в националната мрежа или чужбина има следните опции:

- **Автоматично:** телефонът автоматично изтегля съобщения от сървъра.

- **Отхвърляне:** телефонът отхвърля всички съобщения.

- **Ръчен:** телефонът показва известия. Използвайте опцията **Извлечи** за ръчно изтегляне на нови съобщения.

- **Профил на мултимедийно съобщение:** настройте MMS профил и изберете профил, който да бъде използван.

Настоящ профил: изберете профил.

Настройки на профил: позволява да конфигурирате MMS профили като използвате различни MMS сървъри:

- **Име на профил:** задавате име на MMS профила.

- **URL на сървъра:** въвеждате адреса на вашия MMS сървър.

- **Прокси:** свържете се с GPRS мрежата като използвате прокси сървър.

- **GPRS настройки:** променете настройките, необходими за свързване с GPRS мрежата.
*след като прокси сървъра е настроен на **Активирай:***

IP адрес: въведете адреса на портала.

Порт: въведете номера на порта.

APN: въведете името на входната точка, използвано за адрес на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въведете идентификация на потребител.

Парола: въведете паролата.

*Когато прокси е настроен на **Деактивирай:***

DNS1: въвежда основния адрес.

DNS2: позволява да въведете вторичния адрес.

APN: въведете името на входната точка, използвано за адрес на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въведете идентификация на потребител.

Парола: въведете паролата.

- **Версия:** избирате налична OMA версия и максимално допустима големина за изпращане и получаване на съобщения.



В зависимост от мобилния ви оператор, възможно е да не поддържате максималния размер от 300KB. В такъв случай, опитайте отново, след като промените настройката на 100KB.

- **Блокирай номер:** настройвате списък с блокирани номера за отказ на MMS съобщения от определени телефонни номера. Посочените телефонни номера са включени и в списъка на блокирани SMS.
- **Вид на съобщението:** избирате типа съдържание на съобщението, което ще добавяте, или каква да е големината на съобщението.

Само текст: можете да добавяте само текст до 30 KB.

Малки изображения: можете да добавяте всякакъв тип елементи до 30 KB, освен видео.

Средни изображения: можете да добавяте всякакъв тип елементи до 100 KB, освен видео.

Малки видеофайлове: можете да добавяте всякакъв тип елементи до 100 KB.

Средни видеофайлове: можете да добавяте всякакъв тип елементи до 300 KB.

- **Режим на създаване:** изберете режим на създаване на MMS.

Предупреждение: можете да създавате съобщение с всякакъв тип съдържание и с всякаква големина, но телефонът ще Ви информира, когато съдържанието и големината са надвишили максимума.

Свободно: можете да създавате съобщение с всякакъв тип съдържание и каквато и да била големина.

Ограничен: можете да създавате съобщение с типа съдържание и големина, посочени в **Вид на съобщението**.

Имейли (Меню 5.5.3)

Можете да конфигурирате настройки на e-mail съобщения.



Не можете да променяте настройките на e-mail профила и акаунта, докато изпращате или изтегляте e-mail.

- **Опции на изпращането:** настройте опциите за изпращане e-mail адреси.

Изпрати копие до себе си: изпраща копие от e-mail съобщението до собствения Ви e-mail акаунт.

Отчет доставка: позволява да настроите мрежата да Ви информира за получаване на вашите e-mail съобщения.

Изисквай потвърждение за прочитане: изпрати искане за отговор-прочетено заедно със своите e-mail съобщения.

Приоритет: задайте приоритет за Вашия e-mail.

Добави подпис: прикачва името Ви, телефонния номер, или просто бележка към e-mail съобщенията.

Редакт. име: редактирате името във Вашия подпис.

Редакт. телефонен номер: редактирате телефонния номер във Вашия подпис.

Редакт. бележка: редактирате бележка във Вашия подпис.

- **Опции за приемане:** настройте опциите за получаване на e-mail съобщения:
Интервал на проверка: определете през какъв интервал телефонът да проверява сървъра за входящи email съобщения.
 Ако сте избрали **Не се използва**, можете да използвате функцията Провери нова поща, за да проверите ръчно Вашия e-mail.
Изпрати потвърждение за прочитането: дава възможност да определите дали телефонът да изпраща или не потвърждение за прочитане на входящи e-mail съобщения. Ако изберете **Съобщи**, телефонът Ви указва да изпратите потвърждение за прочитане.
Опция за извличане: определяте дали телефонът да изтегля само заглавните части на e-mail съобщенията или заглавните части и цялото съдържание на съобщенията.
Опция за изтриване: определя дали e-mail съобщенията да бъдат изтривани веднага или при следващо свързване със сървъра.

Лимит за сваляне: дава възможност за определяне на максималната големина за входящи e-mail съобщения. Телефонът Ви ще отхвърля имейли, които надвишават определената големина.

Запази върху сървъра: дава възможност да бъде оставено копие от изтеглените имейли на сървъра.

- **Имейл акаунти:** позволява да зададете e-mail акаунт и да изберете кой от вече създадените акаунти да бъде използван:

Текущ акаунт: изберете акаунт.

Настройки за акаунт: позволява да конфигурирате e-mail акаунти при използване на различни e-mail сървъри. Натиснете <Създай> или натиснете <Опции> и изберете **Създай**, ако вече сте запазили конфигурация.

- **Зает:** изберете тази опция, за да използвате акаунта и да получавате съобщенията от него в **Email входяща кутия**.
- **Име на акаунт:** дава възможност за въвеждане на име за текущо избрания акаунт.

За достъп до следващите функции натиснете [ок/↵], или <Опции> и изберете **Следващо**.

- **Име на потребител:** позволява да въведете име на потребител.
- **Email адрес:** въведете Вашия e-mail адрес.
- **Адрес за отговор:** позволява да въведете Ваш email адрес, на който искате получателят да изпраща отговор.

За достъп до следващите функции натиснете [ок/↵], или <Опции> и изберете **Следващо**.

- **SMTP сървър:** дава възможност за въвеждане на IP адрес или име на хост на изходящия e-mail сървър.
- **SMTP порт:** дава възможност за въвеждане на номера на SMTP порт.
- **Потребителски ID за SMTP:** въведете име на потребител на SMTP.
- **Парола за SMTP:** позволява да въведете паролата за SMTP.
- **Защитена връзка (SMTP):** позволява да използвате защитени връзки за свързани с електронната поща услуги.

- **Тип сървър за изтегляне:** дава възможност да изберете протокол за входящия e-mail сървър. Останалите опции зависят от настройката на типа протокол.

*Когато типът протокол е **POP3**:*

- **POP3 сървър:** въведете IP адрес или име на хост на сървъра, който получава Вашите e-mail съобщения.
- **POP3 порт:** позволява да въведете номера на POP3 порт.
- **Еднакви ID и парола:** изберете тази опция, ако искате паролата и потребителския Ви ID да съвпадат с тези на изходящия сървър за електронна поща.
- **Потребителски ID за POP3:** въведете потребителско име за POP3.
- **Парола за POP3:** въведете паролата за POP3.
- **APOP регистрация:** при маркиране на тази опция, можете да се свържете към сървъра като използвате APOP регистрация.
- **Защитена връзка (POP3):** използвайте защитени връзки за услуги за ел. поща.

Когато типа протокол е **IMAP4**:

- **IMAP4 сървър**: позволява да въведете IP адрес или име на хост на сървъра, който получава Вашите e-mail съобщения.
- **IMAP4 порт**: позволява да въведете номера на порта IMAP4.
- **Еднакви ID и парола**: изберете тази опция, ако искате паролата и потребителския Ви ID да съвпадат с тези на изходящия сървър за електронна поща.
- **Потребителски ID за IMAP4**: въведете име на потребител на IMAP4.
- **Парола за IMAP4**: въвеждате паролата за IMAP4.
- **Защитена връзка (IMAP4)**: позволява да използвате защитени връзки за свързани с електронната поща услуги.
- **Включи прикачени файлове**: изберете тази опция, за да получавате прикачени файлове с e-mail съобщенията.
- **Лимит за изтегляне на ел. поща**: настройвате броя заглавки, които ще изтегляте от сървъра.
- **Имейл профили**: настройте email акаунт и изберете кой профил да бъде използван.

Настоящ профил: изберете профил.

Настройки на профил: позволява да конфигурирате e-mail профили за различни e-mail сървъри. Дава възможност да настроите опциите за всеки профил:

- **Име на профил**: дава възможност да въведете име за профила на e-mail адреса.
- **APN**: дава възможност да въведете име на входната точка, което да се използва за адреса на GPRS мрежата.
- **Идентификация за влизане**: въведете идентификация на потребител.
- **Парола**: въведете паролата.
- **DNS1**: въвежда основния адрес.
- **DNS2**: позволява да въведете вторичния адрес.
- **Блокирай списък**: позволява да зададете e-mail адреси или теми, които да бъдат отхвърлени.

Push съобщения (Меню 5.5.4)

Можете да промените настройките за получаване на push съобщения от безжичния уеб сървър.

- **Получи**: позволява да настроите Вашият телефон да получава push съобщения.

- **Сервизен център:** въвеждате адреса на сървъра, от който желаете да получавате push съобщения, когато опцията **Получи** е настроена на **Текстово съобщение-С специфичен**.

Съобщения от тип разпространение (Меню 5.6)

Услугата Клетъчно разпространение доставя текстови съобщения от различни области, напр. информация за времето или пътната обстановка.

Използвайте това меню, за да промените настройките на услугата и за достъп до клетъчните съобщения.

- **Чети:** отваряте получени съобщения.
Всички СВ съобщения се запазват в папката **Временни** и се изтриват след определен период от време. Ако не желаете дадено съобщение да бъде изтрито, трябва да го запазите в папката **Запазени съобщения**. Докато разглеждате съобщението, натиснете <**Опции**> и изберете **Запази**.
- **Активиране:** активирате или деактивирате приемането на съобщения от тип разпространение.

- **Приемане на канали:** определете каналите, от които да получавате клетъчни съобщения.
- **Език:** изберете езиците, на които да бъдат изобразявани клетъчните съобщения.

Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Състояние на паметта (Меню 5.7)

Използвайте това меню, за да видите състоянието на паметта за текстови, мултимедийни, e-mail, или push съобщения.

Моите файлове (Меню 6)

Менюто **Моите файлове** Ви дава възможност за достъп до изображения, видеоклипове, гласови записи, музикални файлове, звуци, и други файлове, съхранени в паметта на телефона.



За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Моите файлове**.



Съвети при управление на дигитални права

В резултат на системата DRM (Управление на дигитални права), някои от изтеглените от интернет или получени чрез MMS медийни файлове, могат да изискват лицензен ключ за достъп.

Можете да получите ключа от уеб страницата, чийто собственици притежават правата над съдържанието. Използвайте опцията **Ключ за активиране**.

Обърнете внимание на следните икони в списъка:

- : Елемент с възможност за препращане с валиден ключ.
- : Елемент с възможност за препращане без валиден ключ.

- : Елемент без възможност за препращане с валиден ключ.
- : Елемент без възможност за препращане без валиден ключ.

Вашият мобилен оператор поддържа само на определен брой DRM файлове или на файлове с неограничен достъп.

Изображения (Меню 6.1)

Това меню показва направените снимки и изтеглените, получените в съобщения или внесени от вашия компютър изображения.

Преглеждане на изображение

1. Изберете папка за изображения.
2. Изберете изображение.

Преглеждане на слайдове

Можете да разглеждате снимките си като ги показвате на слайдове, в последователно представяне на всяка снимка от текущата папка.

1. Изберете папка за изображения.

2. По време на разглеждане на изображение, натиснете **<Опции>** и изберете **Показване на слайдове**.
3. Изберете интервал от време. Показването на слайдове започва.
4. Натиснете **<Назад>**, за да преустановите показването на слайдове.

Използване на опциите на изображенията

Докато разглеждате изображение, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Списък:** връща към списъка с изображения.
- **Цял екран/Нормален екран:** променят режима на разглеждане.
- **Изпрати чрез:** изпраща файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай като:** дава възможност да зададете файла като тапет или като снимка за идентификация на обаждащ се, за някои от записите в Телефонния указател.
- **Редактиране:** редактира изображението като използва редактора на изображения, ако снимката е направена от камерата на телефона. ► стр. 49

- **Премести в:** премества файла в друга папка.
- **Копирай на карта:** позволява да копирате файла в карта с памет.
- **Изтрий:** позволява да изтриете избрания файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Показване на слайдове:** вижте всички изображения в поредица от слайдове.
- **Bluetooth видимост:** файлът може да бъде споделен с други Bluetooth устройства.
- **Отпечатай чрез:** отпечатайте файла като свържете телефона с принтер, посредством Bluetooth или USB.



- За да можете да отпечатване през USB е необходимо първо да зададете режима на USB като **Pictbridge**.
► стр. 103
- Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.

- **Заклучване/Отключване:** защитава файла от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.

- **Ключ за активиране:** дава възможност да получите нов лицензен ключ за избрания DRM файл, при изтичане на текущо използвания.
- **Реактивирайте ключ:** води до получаване на друг лицензен код, дори когато ключът за избрания DRM файл все още е валиден.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.

Видео (Меню 6.2)

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от вашия компютър видеоклипове.



Възможно е видеоклипове, записани на други устройства, напр. видеокамери, да не се възпроизвеждат добре.

Възпроизвеждане на видеоклип

1. Изберете папка за видеоклипове.
2. Изберете видеоклип.

По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
ок /	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
Нагоре	Достъп до списък за възпроизвеждане.
Наляво	Връща назад към предходния файл. При задържане връща назад във файла.
Надясно	Пропуска текущия и минава на следващия файл. При натискане и задържане, пропуска позиция във файла.
▲ / ▼	Настройва силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

След възпроизвеждане, натиснете за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи:** възпроизвежда избрания файл.

- **Изпрати чрез:** изпраща избрания файл чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай картинка на обаждащия се:** задайте файла като изображение идентификация на повикващия за даден запис от телефонния указател.
- **Премести в:** премества файла в друга папка.
- **Копирай на карта:** позволява да копирате файла в карта с памет.
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Bluetooth видимост:** споделете избрания файл с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** защитава файла от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Ключ за активиране:** дава възможност да получите нов лицензен ключ за избрания DRM файл, при изтичане на текущо използвания.

- **Реактивирайте ключ:** води до получаване на друг лицензен код, дори когато ключът за избрания DRM файл все още е валиден.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.

Музика (Меню 6.3)

Това меню показва изтеглените или внесените от Вашия компютър MP3 файлове.

1. Изберете **Музика**.
2. Изберете файл. Отваря се плейърът. ► стр. 45

- ☒ При възпроизвеждане на файл от това меню, без най-напред да сте го добавили към програмата на музикалния плейър, фоновото възпроизвеждане не се поддържа.

Звуци (Меню 6.4)

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от вашия компютър бележки.

Възпроизвеждане на аудиоклип

1. Изберете папка за звуци.

- Изберете музикален клип. За гласов запис, виж **Записване на глас**. ► стр. 48

Когато възпроизвеждате мелодия, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- Списък:** връща към списъка със звуци.
- Изпрати чрез:** изпраща избрания файл чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- Задай като:** дава възможност да зададете файл като тон позвъняване, тон позвъняване за даден запис от Телефонния указател или мелодия на алармата.
- Премести в:** премества файла в друга папка.
- Копирай на карта:** позволява да копирате файла в карта с памет.
- Изтрий:** изтрива файл.
- Преименуване:** променя името на файла.
- Bluetooth видимост:** споделете избрания или всички файлове с други Bluetooth устройства.
- Заклучване/Отключване:** защитава файла от изтриване.

- Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- Ключ за активиране:** дава възможност да получите нов лицензен ключ за избрания DRM файл, при изтичане на текущо използвания.
- Реактивирайте ключ:** води до получаване на друг лицензен код, дори когато ключът за избрания DRM файл все още е валиден.
- Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.

Други файлове (Меню 6.5)

Използвайте това меню за безпроблемно разглеждане на разнообразни папки за документи и файлове, запазени в паметта на картата или в карта с памет. Наличните файлови формати са Microsoft Word, Adobe PDF, Plain text и т.н.

Разглеждане на файл

- Изберете папка.

2. Изберете файл. Приложението за изобразяване на пикселите (Picsel File Viewer) се отваря.


- ☒ • Възможно е някои файлове да не могат да бъдат отворени правилно, в зависимост от размера на файла и капацитета на Picsel File Viewer.
- Ако даден документ съдържа езици, които не се поддържат от Picsel File Viewer, съдържанието на документа няма да бъде изобразено правилно.

Използвайте следните клавиши, за да видите документа:

Клавиш	Функция
▲/▼	Променя мащаба.
Нагоре/ Надолу	Прелиствайте страниците.
Наляво/ Надясно	Завъртва страницата спрямо хоризонтална ос.
ок/ <i>i</i>	Напасва документа към размера на страницата.

Клавиш	Функция
1	В режим Търсене, търси въведената дума назад в документа.
2	Връща на първата страница.
3	В режим Търсене, търси въведената дума напред в документа.
4	Връща на предходната страница.
5	Завърта страницата.
6	Отива на следващата страница.
7	Променя режима на разглеждане, съобразно ширината на екрана.
8	Отива на последната страница.
9	Променя режима на разглеждане, съобразно височината на екрана.
#	Променя режима на разглеждане.

Използване на опциите на документа

Докато преглеждате документа, натиснете <Опции> или <> за достъп до следните опции:

- **Цял екран/Нормален екран:** променят режима на разглеждане.
- **Мащабиране:** приближавате или отдалечавате.
- **Оразмери към:** документът да се оразмери спрямо размера на страницата, ширината на екрана или височината на екрана.
- **Завърти:** завъртате документа.
- **Отвори:** премествате на друга страница от документа.
- **Започни търсенето/Спри търсенето:** активирай или деактивирай режим Търсене. Можете да търсите определена дума в документа чрез въвеждане на думата.
- **Изпрати чрез:** изпраща файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Отпечатай чрез:** разпечатайте файла като свържете телефона с принтер посредством USB или Bluetooth.



• За да можете да отпечатвате през USB, е необходимо първо да зададете режима на USB като **Pictbridge**.

► стр. 103

• Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.

- **Премести в карта:** премествате избрания файл в карта с памет, ако има поставена карта.
- **Копирай в карта:** копирайте избрания файл в карта с памет, ако има поставена карта.
- **Изтрий:** позволява да изтриете избрания файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Bluetooth видимост:** файлът може да бъде споделен с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** защитава файла от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Настройки:** промени настройките за преглеждане на документ.

Панорамно...: промени режима на завъртането спрямо хоризонталната ос.

Карта на: показва или скрива карта на текущата страница.

Контрольор: скрива или показва лентата с инструменти и икони за бърз достъп в режим Цял екран.

- **Ключ за активиране:** дава възможност да получите нов лицензен ключ за избрания DRM файл, при изтичане на текущо използвания.
- **Реактивирайте ключ:** води до получаване на друг лицензен код, дори когато ключът за избрания DRM файл все още е валиден.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.
- **Бутони за пряк достъп:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате в Pícel File Viewer.

Карта с памет (Меню 6.6)

Използвайте това меню за достъп до файлове, запазени в паметта на картата. Това меню се изобразява единствено, когато картата с памет е поставена в телефона.



- Телефонът Ви е с готова настройка за използване на карти с памет, форматирани за FAT16. Ако поставите карта с памет, форматирана за FAT32, ще се наложи да преформатирате картата с памет на телефона си. Ако не го направите, няма да имате възможност да получите достъп до картата от телефона.
- Ако папка в картата с памет има подпапки, които превишават максималната големина на папка, поддържана от вашия телефон, вие не можете да отваряте или изтривате максималната големина на подпапките в телефона.

Състояние на паметта (Меню 6.7)

Можете да проверите общиято количество памет за медийните съобщения и количеството заета памет в момента във всяка кутия за медии.

Органайзер (Меню 7)

Използвайте това меню, за да следите ежедневния си график. Можете да се възползвате от други удобни функции като будилник, бележник, калкулатор, конвертор, таймер и хронометър.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Органайзер**.

Аларма (Меню 7.1)

Използвайте това меню, за да настроите аларми. Типът сигнал при нормална аларма съответства на настройките за типа мелодия за звънене. Алармата за събуждане не се влияе от Вашите звукови настройки.

Настройка на алармата

1. Изберете типа аларма.
2. Изберете опция за алармата.
 - **Аларма:** активиране на алармата.
 - **Час за аларма:** въведете часа, в който да звъни алармата.
 - **Сутрин/Следобед:** настройте **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов формат на време.

- **Ден за аларма:** маркирайте дните, в които да се включи алармата.
- **Тон аларма:** изберете мелодия на алармата.

3. Натиснете <Запази>.

Спиране на алармата

- За аларма натиснете произволен клавиш.
- За аларма за събуждане, натиснете <Да> или [ок/↵]. Натиснете произволен клавиш, с изключение на <Да> и [ок/↵], с цел да предизвикате звънене отново след 5 минути. Можете да повторите това до 5 пъти.

Деактивиране на аларма

1. Изберете алармата, която искате да деактивирате.
2. Изберете **Изключено** от реда с **Аларма**.

Настройка на алармата така, че тя да звучи дори при изключен телефон

От екрана на алармата изберете **Автоматично включване** → **Включено**.

Ако телефонът е изключен и е време за алармата да звучи, телефонът се включва и тя прозвучава.

Календар (Меню 7.2)

Използвайте това меню, за да следите вашия месечен график.

Избор на дата от календара.

Когато изберете менюто **Календар**, на дисплея се извиква календара в изглед Месец, като днешната дата е маркирана в сиво

- Натиснете [Наляво] или [Надясно] за преминаване на друг ден.
- Натиснете [Нагоре] или [Надолу], за да се преместите на друга седмица.
- Натиснете [▲/▼], за да се преместите на друг месец.

Създаване на събитие

Можете да запазите информация за ангажименти, годишнини, задачи и различни събития в календара. Можете да запазвате повече от един елемент на ден.

Въвеждане на ангажимент или "разни"

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай** → **Среща** или **Разни**.

3. Въведете информация или променете настройките:

- **Тема:** въведете заглавие за събитието.
- **Характеристики:** въведете детайли за събитието.
- **Начална дата и Начално време:** въведете начална дата и час на започване на събитието.
- **Сутрин/Следобед:** изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов времеви формат.
- **Крайна дата и Краен час:** въведете крайна дата и час на събитието.
- **Сутрин/Следобед:** изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов времеви формат.
- **Позиция:** (за **Среща**) въведете информация за местоположението на събитието.
- **Аларма:** настройте аларма за събитието.
- **преди:** задайте колко време преди събитието да Ви се включи алармата.
- **Тон аларма:** изберете мелодия на алармата.
- **Повтори:** (за **Среща**) изберете да зададете събитие, което се повтаря.
- **до:** (за **Среща**) изберете повтаряща се единица или настройте датата да завърши с повторение.

4. Натиснете <Запази>, за да запазвате събитието.

Въвеждане на годишнина

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай** → **Годишнина**.
3. Въведете информация или променете настройките:
 - **Повод**: въведете информация за годишнината.
 - **Дата**: въведете дата.
 - **Аларма**: задайте аларма за годишнината.
 - **преди**: задайте колко време преди годишнината да се включи алармата.
 - **Час за аларма**: въведете часа, в който да звъни алармата.
 - **Сутрин/Следобед**: изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов времеви формат.
 - **Тон аларма**: изберете мелодия на алармата.
 - **Повтаряй всяка година**: настройте телефона ежегодно да ви напомня за годишнината.
4. Натиснете <Запази>, за да запаметите годишнината.

Въвеждане на задача

1. Изберете дата в календара.

2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай** → **Задача**.
3. Въведете информация или променете настройките:
 - **Задача**: въведете информация за задачата.
 - **Начална дата**: въведете начална дата.
 - **Крайна дата**: въведете крайната дата.
 - **Приоритет**: изберете степен на приоритет.
 - **Аларма**: настройте аларма за задачата.
 - **преди**: задайте колко време преди задачата да се включи алармата.
 - **Час за аларма**: въведете часа, в който да звъни алармата.
 - **Сутрин/Следобед**: изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов времеви формат.
 - **Тон аларма**: изберете мелодия на алармата.
4. Натиснете <Запази>, за да запазите задачата.

Справка с календара

След като сте планирали събитията, в долната част на календара се извеждат иконите на събитията и броят на събитията, насрочени за конкретен ден.

-  Ангажменти
-  Годишнини

- ✓ Задачи
- Разни

Преглеждане на събитие

1. Изберете дата от календара, за да се покажат събитията за този ден.
2. Изберете събитие за преглед на свързаните с него детайли.
3. Натиснете [Наляво] или [Надясно] за достъп до други събития, планирани за избрания ден.

Когато разглеждате събитие, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** позволява да редактирате събитието.
- **Създай:** позволява да добавяте ново събитие.
- **Изпрати чрез:** позволява да изпратите събитието SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Преглеждане по:** променете режима на разглеждане на календара.
- **Готово/Не е извършено:** променете статуса на задачата.
- **Изтрий:** изтрива събитието.

- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатват детайли за събитието чрез принтер, съвместим с Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.

Използване опциите на календара

Докато сте в Календар, натиснете <Опции>, за да получите достъп до следните опции:

- **Преглеждане по:** променете режима на разглеждане на календара.
- **Създай:** позволява да добавяте ново събитие.
- **Отвори:** позволява да изберете днешна дата или да въведете определена дата.
- **Списък събития:** позволява да подредите елементите по техния тип.
- **Изтрий:** изтривате елементи, съхранен във Вашия календар, използвайки различни опции за изтриване.
- **Настройки:** променя различните настройки на календара.

Начален ден: задайте с кой ден да започва календарът.

Стандартен изглед по: изберете режима за разглеждане на календара, който е активен по подразбиране.




- **Пропуснати събития с аларма:** влезте в елементи, чийто аларми сте пропуснали.
- **Състояние на паметта:** дава достъп до информацията в паметта за отделните елементи, запазени в календара.


Преглед на елементите в различен режим

Можете да промените на дисплея да се извиква "Изглед ден" или "Изглед седмица". Натиснете <Опции> и изберете режим на преглед **Преглеждане по** → режим изглед.

Изглед ден

Можете да видите събитията на избраната дата. В зависимост от типа и статуса на събитието, ще се появят следните икони:

-  Настройка аларма
-  Повтарящо се събитие
-  Приключена задача

-  Приоритет на задачата (Оранжево: висок, Светло синьо: нормален и Сиво: нисък)

Изберете събитие за преглед на свързаните с него детайли.

Изглед седмица

Можете да видите събитията за избраната седмица. Клетката в разписанието посочва наличие на информация за събитието. Сините кутийки обозначават планирани събития, а зелените кутийки обозначават разни събития.

Изберете клетката, която съдържа желаното от вас събитие.

Бележка (Меню 7.3)

Можете да създадете списък с бележки.

Създаване на бележка

1. Натиснете <Опции> и изберете **Създай**.
2. Въведете съдържанието на бележката.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Запази**.

Преглеждане на напомняща бележка

Изберете бележката от списъка.

Използване на опциите за бележка



От списъка с бележки, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи:** влизате в избраната бележка.
- **Създай:** добавете нова напомняща бележка.
- **Изпрати чрез:** изпращате бележката чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Изтрий:** изтрийте избраната бележка или всички бележки.
- **Състояние на паметта:** проверете броя бележки, които са запазени в паметта на телефона.

Световен часовник (Меню 7.4)

С помощта на това меню можете да разберете колко е часът в друга част на света.

Преглед световно време

1. На картата на света натиснете [Наляво] или [Надясно] за да превъртите до желанието от Вас град на горния ред. (). Съответният часови пояс се премества и на екрана се показва местният час и дата.
2. За да настроите друго часово време, натиснете [Надолу], за да преминете на долния ред ().
3. За придвижване до желаните град ползвайте [Наляво] или [Надясно].
4. Натиснете [ок/↵] за да запазите часовата зона.

Прилагане на лятно часово време

1. На картата на света натиснете <Опции> и изберете **Приложи лятно часово време.**
2. Натиснете [ок/↵] за избор на желаните часови зони.
3. Натиснете <Запази>.

Калкулатор (Меню 7.5)

Използвайте това меню за извършване на основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първата цифра.
 - Натиснете [*], за да въведете десетична запетая.
 - Натиснете [#], за да вмъкнете скоба.
 - Натиснете [▲/▼], за да преместите курсора.
 - Натиснете <Опции> за използване на допълнителните аритметични функции или превключване към екрана за конвертиране.
2. Въведете изчислителна операция чрез натискане на клавишите за Навигация.
3. Въведете второто число.
4. Натиснете [ок/↵], за да видите резултата.
5. Ако е необходимо, повторете стъпките след стъпка 2, за да продължите калкулацията.

Конвертор *(Меню 7.6)*

Използвайте това меню за обикновени преобразувания, напр. валута и температура.

Извършване на преобразуване

1. Изберете желания тип конвертор.
2. Натиснете [Наляво] или [Надясно] за да изберете изходната единица и натиснете [Надолу].

3. Въведете стойността, която трябва да бъде преобразувана и натиснете [Надолу].
 - Натиснете [*], за да въведете десетична запетая.
 - Натиснете [#], за да промените температурата над нулата (+) или под нулата (-).
4. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да изберете изходната единица, която искате да преобразувате.
На екрана се извежда еквивалентна на въведената от Вас стойност.

Използване на опциите на конвертора

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изчисти:** изчиства текущите стойности.
- **Обратно:** извършва обратно преобразуване.
- **Обменен курс:** редактирайте списъка валутни курсове.

Таймер *(Меню 7.7)*

В това меню можете да настроите период от време, през който телефонът да извършва обратно броене. Телефонът ще ви извести с аларма, когато този период от време изтече.

Стартиране на таймера

1. Натиснете <Задай>.
2. Въведете продължителността на периода за обратно броене и натиснете <Да>.
3. Натиснете [ок/⏏], за да започнете обратното броене.

Спиране на таймера

- Натиснете произволен клавиш, за да спрете таймера, когато започне да звъни.
- Натиснете [ок/⏏] върху екрана на таймера, за да го спрете преди да е започнал да звъни.

Хронометър (Меню 7.8)

Използвайте това меню, за да измервате времетраене. Максималното време е 10 часа.

1. Натиснете [ок/⏏], за да започнете измерването.
2. Натиснете [ок/⏏], за да изберете интервал. Можете да повторите тази стъпка за общо 4 интервала.
3. За да нулирате хронометъра, натиснете <Нулир.>.

Камера (Меню 8)

Използвайте вградения модул на камерата във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Камера**.



- Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не правете снимки на места, където снимането е забранено.
- Не правете снимки на места, където можете да попречите на личната неприкосновеност на друго лице.



Снимай (Меню 8.1)


Камерата създава снимките в JPEG формат.




- Когато правите снимка при директна слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на снимката може да има сенки.

Заснемане

1. Влезте в меню **Снимай**, за да включите камерата и превключите дисплея на режим Снимане. Можете също да натиснете и задържите [**Q**] в Режим на готовност.
2. Направете всички желани от вас корекции.
 - Натиснете <>, за да използвате опциите на камерата. ► следваща секция
 - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими, посредством клавиатурата. ► стр. 95
3. Натиснете [**OK/**>], за да направите снимка. Снимката се запазва в папка **Моите снимки**.

4. За	Натиснете
използване на фотоопциите < Опции >. ► стр. 95	
изпрати снимка чрез MMS e-mail или Bluetooth.	[OK/  <h2>Използване на опциите на камерата в режим Снимане</h2>

В режим Снимане натиснете <> за достъп до следните опции:

- **Запиши видео:** превключва в режим Запис.
- **Режим на снимане:** дава възможност за снимане в следните режими:

Единична снимка: прави снимки в нормален режим. Можете да изберете дали камерата да съхранява снимка автоматично или не.

Многокадрови снимки: дава възможност за направа на серия от кадри на движение. Можете да изберете броя снимки, който да направи камерата, както и скоростта на заснемане.

Мозайкова снимка: дава възможност да заснемете няколко кадъра и да ги запазите в една рамка. Можете да изберете изгледа.

- **Ефекти:** дава възможност да промените цветовата гама или да приложите специален ефект.
- **Рамки:** прилага декоративна рамка.

- **Светкавица:** дава възможност да зададете начина на използване на светкавицата.
- **Таймер:** задава интервала на изчакване преди камерата да направи снимка.
- **Отиди на Моите снимки:** позволява достъп до папка **Моите снимки**.
- **Настройки на камерата:** дава възможност да промените настройките за снимане по подразбиране.
Настройки за снимки: променят следните настройки на изображението:
 - **Големина:** избирате размер на изображението.
 - **Качество:** избирате качеството на изображението.
 - **Режим Визьор:** избирате режим за разглеждане.
 - **Режим Фокус:** избирате режим на фокусиране.
 - **Програма за сцени:** определяте дали да се използва режим Нощна снимка или не.
 - **Измерване на експозицията:** изберете метод за настройване на експозицията на снимката върху определена част от снимката.

- **Баланс на бялото:** настройте цветовия баланс на снимката. Можете да направите снимката да изглежда по-топла или по-студена.
- **ISO:** променете настройката ISO setting, която контролира чувствителността на Вашата камера. При ситуации на ниска осветеност, изберете по-висок ISO номер. Колкото по-висока е стойността на ISO номера, толкова скоростта на функциониране на спусъка е по-голяма и камерата е по-чувствителна към светлина. Не забравяйте, че по-високите стойности на ISO могат да увредят снимката.

Предпочитания: променят следните настройки на камерата:

- **Звук на затвора:** дава възможност да изберете звук, който да чувате при натискане на затвора.
- **Звук за зум:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.
- **Сигнал за яркост:** включва или изключва звука при увеличаване или намаляване на яркостта.
- **Име по подразбиране:** позволява да промените префикса на имената на файловете по подразбиране.

- **Пряк достъп до камерата:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Снимане.

Използване на клавиатурата в режим Снимане

Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на фотоапарата в режим Снимане.

Клавиш	Функция
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва огледален образ на снимката.
Наляво/ Надясно	Настройва яркостта.
Нагоре/ Надолу	Променя мащаба.
1	Превключва в режим Запис. ► стр. 96
2	Променя размера на снимката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на снимане.

Клавиш	Функция
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
6	Променя настройките на баланса на бялото.
7	Избира декоративна рамка.
8	Настройва таймера.
9	Променя режима на фокуса.
*	Определя начина на използване на светкавицата.
0	Отива в папката Моите снимки . ► стр. 77
#	Променя режима на преглеждане.

Използване на фотоопциите

След като запазите снимка, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изпрати чрез:** изпраща файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.

- **Визьор:** позволява да се върнете в режим Снимане.
- **Покажи:** позволява достъп до една от снимките с няколко кадри.
- **Задай като:** дава възможност да зададете снимката като тапет или като снимка за идентификация на обаждащ се за някои от записите в Телефонния указател.
- **Редактиране:** редактира изображението като използва редактора на изображенията. ► стр. 49
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Изтрий всички многокадрови:** изтривате всички многокадрови снимки.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Отиди на Моите снимки:** позволява достъп до папка **Моите снимки**.
- **Bluetooth видимост:** споделете избрания файл с други Bluetooth устройства.
- **Отпечатай чрез:** отпечатвате файла като свържете телефона с принтер, посредством Bluetooth или USB.




- За да можете да отпечатвате през USB, е необходимо първо да зададете режима на USB като **Pictbridge**.
► стр. 103
- Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.

- **Заклучване/Отключване:** защитава файла от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.

Запиши видео (Меню 8.2)

Можете да запишете видеоклип на това, което виждате в момента на екрана и да го запазите като файл.

Записване на видеоклип

1. Влезте в меню **Запиши видео**, за да включите камерата и превключите дисплея на режим Снимане.
2. Направете всички желани от вас корекции.
 - Натиснете , за да използвате опциите на камерата. ► следваща секция

- Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими, посредством клавиатурата. ► стр. 98

3. Натиснете [ок/ѝ], за да започнете записа.

4. Натиснете <[img alt="camera icon"]>, за да спрете записа. Снимката се запазва папка **Моите видеоклипове**.

За	Натиснете
възпроизведете видеоклипа	[ок/ѝ].
използвате видео опциите	<[img alt="camera icon"]>. ► стр. 99
изтриете видеоклипа	[C], после <Да>.
върщане в режим Запис	<[img alt="camera icon"]>.

Използване на опциите на камерата в режим на Запис

В режим на Запис, натиснете <[img alt="camera icon"]> за достъп до следните опции:

- **Снимай:** превключва към режим Снимане.
- **Ефекти:** дава възможност да промените цветовата гама или да приложите специален ефект.

- **Светкавица:** дава възможност да зададете начина на използване на светкавицата.
- **Таймер:** задайте интервала на изчакване преди камерата да започне записа на видеоклип.
- **Отиди на Моите видеоклипове:** достъп до папка **Моите видеоклипове**.
- **Настройки на камерата:** дава възможност за промяна на следните фабрични настройки за запис на видеоклип:

Режим на запис: дава възможност да изберете режим на видеозапис.

Когато тази опция е настроена на **Нормален**, можете да записвате видеоклип в рамките на наличната памет. Видеоклипът се записва във формат MP4.

Изберете **Лимит за мултимедийни съобщения** или **Лимит за имейли** за да запишете видеоклип, който може да се изпрати чрез MMS или e-mail. Видеоклипът се записва във формат 3GP.

Големина: избор на размер на рамката.

Качество: избирате качеството на изображението.

Режим Визьор: избирате режим за разглеждане.

Запис на звук: включете или изключете звука.

Баланс на бялото: дава възможност да настроите цветовия баланс на изображението. Можете да направите видеоклипът да изглежда "по-топъл" или "по-студен".

Програма за сцени: определяте дали да се използва режим Нощна снимка или не.

Звук за зум: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

Сигнал за яркост: включва или изключва звука при увеличаване или намаляване на яркостта.

Име по подразбиране: позволява да промените префикса на имената на файловете по подразбиране.

- **Пряк достъп до камерата:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Запис.


Използване на клавиатурата в режим Запис

Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на камерата в режим Снимане:

Клавиш	Функция
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва огледален образ на снимката.
Наляво/ Надясно	Настройва яркостта.
Нагоре/ Надолу	Променя мащаба.
1	Превключва в режим Снимане. ► стр. 92
2	Променя размера на рамката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на видеозапис.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
6	Променя настройките на баланса на бялото.
7	Изключва или включва звука.
8	Настройва таймера.

Клавиш	Функция
*	Определя начина на използване на светкавицата.
0	Отива в папка Моите видеоклипове . ► стр. 79
#	Променя режима на преглеждане.

Използване на видеоопциите

След като запазите видеоклип, натиснете  за достъп до следните опции:

- **Визьор:** връща на режим Запис.
- **Изпрати чрез:** изпраща файла чрез MMS, e-mail, Bluetooth.
- **Задай картинка на обаждащия се:** задайте файла като изображение идентификация на повикващия за даден запис от телефонния указател.
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.

- **Отиди на Моите видеоклипове:** достъп до папка **Моите видеоклипове**.
- **Bluetooth видимост:** файлът може да бъде споделен с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** защитава файла от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.

Отиди на Моите снимки (Меню 8.3)

Използвайте това меню за достъп до списъка със снимки, които сте направили. ► стр. 77

Отиди на Моите видеоклипове (Меню 8.4)

Използвайте това меню за достъп до списъкът с видеоклипове, които сте записали. ► стр. 79

Настройки (Меню 9)

Менюто **Настройки** Ви предоставя разнообразни опции за настройка на телефона, според вашите предпочитания и нужди. Имате възможност също да върнете фабричните настройки на телефона.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Настройки**.

Час и дата (Меню 9.1)

Използвайте това меню, за да настроите текущи час и дата на телефона.

- **Домашна зона:** задайте домашна часова зона
Изберете града, който отговаря на Вашата часова зона. За да настроите лятно часово време, изберете **Настройка на лятно часово време**.
- **Време:** дава възможност за въвеждане на текущия час.
- **Сутрин/Следобед:** изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов времеви формат.
- **Часови формат:** изберете часовият формат.
- **Дата:** въведете датата.

- **Формат на датата:** изберете формата на дата.
- **Автоматична актуализация:** позволява да активирате функцията за автоматично актуализиране на времето. Вашият телефон ще прочете MCC (Мобилен код на страната) от мрежата и автоматично ще актуализира текущото време за дадената страна, в случай че пътувате в чужбина.



Възможно е информацията за часа да не бъде актуализирана, когато преминете от една часова зона в друга в рамките на една и съща държава.

Настройки на телефона (Меню 9.2)

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според Вашите предпочитания.

Език (Меню 9.2.1)

Използвайте това меню, за да изберете един от езиците за изобразяване на текста.

Поздравително съобщение (Меню 9.2.2)

Използвайте това меню, за да въведете поздрав, който да се появява при включване на телефона.

Настройки за капачето (Меню 9.2.3)

Използвайте това меню, за да настроите как да реагира телефона, когато го отворите за входящо повикване и ако го затворите, докато използвате функция.

- **Нагоре:** задава дали да отговорите или не на обаждане чрез отваряне на телефона.
- **Надолу:** задава дали телефонът да поддържа използването от вас меню, след като сте го затворили.

☒ Когато настроите **Надолу** на **Продължи операцията**, заключването на клавиатурата е активно само в режим на готовност.

Бутони за бърз достъп (Меню 9.2.4)

Можете да използвате клавишите за навигация като клавиши за пряк достъп до специфични менюта направо от режим на готовност. Използвайте това меню, за да промените заданията в съкратеното меню, определени за [Наляво], [Надясно] или [Надолу].

Задаване на пряк достъп към даден клавиш:

1. Изберете клавиш, който да се използва като клавиш за пряк достъп.

2. Изберете менюто, което да бъде зададено за клавиша.

Използване на опциите за пряк достъп

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Задай:** задай меню за бърз достъп.
- **Промени:** промяна на вече определен бърз достъп.
- **Премахни:** деактивирайте функцията бърз достъп за избрания клавиш.
- **Премахни всички:** деактивира функциите на всички клавиши за бърз достъп.

Моето меню (Меню 9.2.5)

Можете да настроите свое собствено меню, като използвате предпочитаните от вас елементи на менюто, до които бързо да достигате с натискане на клавиша [Нагоре] в Режим готовност.

Настройване на Моето меню

1. Изберете елемент, който искате да промените.
2. Изберете желаниия елемент от менюто.

Използване на опциите за елемента

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Задай:** задайте елемент.
- **Промени:** позволява да промените избрания елемент.
- **Премахни:** позволява да изтриете избрания елемент.
- **Премахни всички:** позволява да изтриете всички елементи.

Усъвършенствана бърза команда (Меню 9.2.6)

Използвайте това меню, за да активирате функцията Усъвършенствана бърза команда. Можете да получите бърз достъп до приложенията за текстови съобщения, аларма, калкулатор, календар и конвертор от екрана за набиране.

- ☒ Това меню може да не е достъпно, в зависимост от шрифта на екрана за набиране.

Промяна на опцията за Усъвършенстван клавиш за бърз достъп

1. Избери **Включено** и натисни [Надолу].
2. Изберете клавиш, който да бъде променен като клавиш за пряк достъп.
3. Изберете меню, което да бъде зададено за клавиша.

Използване на опциите за Усъвършенствана клавиш за бърз достъп

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Задай:** задай меню за бърз достъп.
- **Промени:** промяна на вече определен бърз достъп.
- **Премахни:** деактивирайте функцията бърз достъп за избрания клавиш.
- **Премахни всички:** деактивира функциите на всички клавиши за бърз достъп.

Клавиш за сила на звука (Меню 9.2.7)

Използвайте това меню, за да промените настройките на клавиша за сила на звука.

- **Функция на бутоните за звука:** определете дали телефонът да изключи мелодията за звънене при входящо повикване или да отхвърли повикването при натискане и задържане на [▲/▼]. Можете също така да зададете дали телефонът да изпрати SMS съобщение до обаждащия се при отхвърляне на повикването.
- **Текстово съобщение:** въвеждате съобщение, което да бъде изпратено до обаждащия се при отхвърляне на повикване.

USB настройки (Меню 9.2.8)

Използвайте това меню, за да изберете режим USB, който да се използва когато свързвате телефона си към компютър или принтер, посредством USB.

- **Модем:** изберете да използвате телефона си като модем.
- **Запаметяващо устройство:** изберете да влезете в карта с памет, в случай, че картата е поставена.
- **Pictbridge:** изберете да свържете телефона си към принтер, който е съвместим с PictBridge.

Допълнителни настройки (Меню 9.2.9)

Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране и отговаряне.

- **Автоматично преизбиране:** задавате на телефона да прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.
- **Отговор с произв. бутон:** отговаряте на входящо обаждане чрез натиснете на произволен клавиш с изключение на [📞] или <Отхвър.>.

- **Яснота на гласа:** чрез тази функция се отстраняват външните шумове и се подобрява качеството, така че лицето, с което говорите може да Ви чува ясно, дори когато сте в шумна среда.

Режим офлайн (Меню 9.2.10)

Използвайте това меню, за да превключите телефона режим офлайн, при който се деактивират телефонните функции, изискващи мрежова връзка. Можете да използвате безбезжичните функции, напр. календар, игри, контакти и гласов запис, в самолет по време на полет.

Настройки на дисплея (Меню 9.3)

Използвайте това меню, за да промените настройките на дисплея и светлината.

Тапет (Меню 9.3.1)

Можете да променят фоновото изображение, което да се показва на дисплея.

Стил на основното меню (Меню 9.3.2)

Можете да изберете стил на дисплея за екрана на основното меню.

Вид на текста (Меню 9.3.3)

Можете да промените настройките на дисплея по отношение на текста, който се показва в режим на готовност.

- **Място на текста:** изберете място. Ако не искате никакъв текст на дисплея в режим на готовност, изберете **Изключено**.
- **Стил на текста:** изберете стил на шрифта.
- **Цвят на текста:** позволява да изберете цвят на шрифта.

Кожа (Меню 9.3.4)

В това меню можете да изберете цветовите мотиви за режим Меню.

Яркост (Меню 9.3.5)

Можете да регулирате яркостта на дисплея за различна светлина.

Дисплей при набиране (Меню 9.3.6)

Използвайте това меню за избор на шрифт, цвят и размер за цифрите, които въвеждате при набиране, а също така и за цвета на фона.

Календар (Меню 9.3.7)

Използвайте това меню за да изведете календар за настоящия месец, който да се показва на първоначалния екран.



Възможно е това меню да не е достъпно, в зависимост от настройката на тапета.

Показване на идентификация на обаждащия се (Меню 9.3.8)

Използвайте това меню, за да настроите телефона да показва известията за пропуснати разговори с най-актуална информация относно повикващия, чието обаждане е пропуснато.

TV-out (Меню 9.3.9)

Използвайте това меню за избор на видео система за телевизия.

Звукови настройки (Меню 9.4)

Използвайте това меню, за да преработите различните звукови настройки.

Входящ разговор (Меню 9.4.1)

Използвайте това меню, за да изберете ниво на сила и мелодията на звънене за входящи разговори.

- **Тип сигнал:** позволява да посочите как да Ви бъде съобщено за входящи повиквания.
- **Тон позвъняване:** изберете мелодия на звънене.
- **Сила звук:** изберете сила на звука при звънене.

Тон клавиатура (Меню 9.4.2)

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата.



- Можете да настроите силата на звука на клавишите, като използвате [▲/▼] в режим на готовност.
- Това меню може да не е достъпно, в зависимост от шрифта на екрана за набиране.

Тон съобщение (Меню 9.4.3)

Използвайте това меню, за да настроите тон позвъняване при входящи съобщения.

- **Тон:** дава възможност за избор на една от няколко мелодии.

- **Тип сигнал:** задайте как да бъдете информирани, когато пристигне ново съобщение.
- **Повторение:** посочвате колко често телефонът да Ви уведомява за ново съобщение.

Тон за вкл./изкл. (Меню 9.4.4)

Използвайте това меню, за да изберете мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона.

Тон плъзгане (Меню 9.4.5)

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучава при отваряне или затваряне на телефона.

Безшумен режим (Меню 9.4.6)

Използвайте това меню, за да изберете в Тих режим как телефонът да Ви съобщава за определено събитие.

Допълнителни тонове (Меню 9.4.7)

Използвайте това меню, за да настроите и допълнителни тонове за Вашия телефон.

- **Минутно напомняне:** настройте телефона да издава звук на всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да ви информира за продължителността му.

- **Тон свързване:** настройте телефона да издава звук, когато изходящ разговор се свърже със системата.
- **Сигнализиране при обаждане:** настройва телефона да ви информира, когато получите ново съобщение или когато настъпи часът на аларма по време на разговор.
- **Показателен тон:** настройте телефона да издава сигнал при изскачането на прозорец на екрана.

Настройки на осветлението (Меню 9.5)

Използвайте това меню, за да промените настройките на осветлението.

Фон време (Меню 9.5.1)

Можете да изберете времето, за което осветлението или дисплея да остават в затъмнен режим.

- **Включено:** изберете за какъв период от време осветлението да остане включено.
- **Затъмни:** изберете за какъв период от време дисплеят да остане в затъмнен режим, след като осветлението изгасне. След определено време, дисплеят се изключва.

- **По време на зареждане:** укажете дали желаете да активирате режим осветление, докато телефонът Ви се зарежда.

Осветление на клавиатурата (Меню 9.5.2)

Можете да настроите по какъв начин телефонът да контролира използването на осветлението на клавиатурата.

- **По всяко време:** светлината на клавиатурата е винаги включена.
- **Нощем:** светлината на клавиатурата се използва единствено между 17:00 ч. и 9:00 ч.
- **Време по избор:** определете времето, през което да се използва светлината на клавиатурата.

Мрежови услуги (Меню 9.6)

Използвайте това меню за достъп до мрежови услуги. Обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите тяхната наличност и, ако желаете, да се абонирате за тях.

Прехвърляне на разговорите (Меню 9.6.1)

Тази мрежова услуга пренасочва входящите разговори към посочен от Вас номер.

- Изберете опция за пренасочване:
 - Винаги прехвърляй:** пренасочвай разговори.
 - Зае:** пренасочва разговор, ако в момента провеждате друг.
 - Няма отговор:** пренасочва разговорите, когато не отговорите на повикване.
 - Няма връзка:** пренасочва разговорите, ако сте извън обхвата на мрежата или когато телефонът ви е изключен.
 - Отмени всички:** отменя всички опции за пренасочване.
- Изберете типа разговори, които да бъдат пренасочвани.
- Натиснете **Активирай**. За да деактивирате пренасочването на разговор, натиснете **Деактивирай**.
- Премести в **Прехвърли на**.
- Въведете номера, към който ще се пренасочват разговорите и натиснете **<Избор>**.
- Ако сте избрали **Няма отговор**, преместете в **сек** и изберете колко време да изчака мрежата преди да прехвърли обаждането.

Забрана на разговорите (Меню 9.6.2)

Тази мрежова услуга ви дава възможност да ограничавате разговорите си.

- Изберете опция за забрана на разговори:
 - Всички изходящи:** забранява изходящи разговори.
 - Международни:** забранява международните разговори.
 - Международни без вътрешни:** разрешава само разговори с абонати в съответната държава, когато сте в чужбина, и до родната страна.
 - Всички входящи:** забранява входящи повиквания.
 - Входящи в чужбина:** забранява входящи разговори, когато сте извън обхвата на мрежата в собствената Ви държава.
 - Отмени всички:** отменя на всички настройки за забрана на разговори, което позволява да бъдат изпращани и получавани нормално.
 - Промяна на паролата за забрана:** променете паролата за забрана на разговори, предоставена от Вашия мобилен оператор.
- Изберете типа разговори, които да бъдат забранени.

3. Натиснете **Активирай**. За деактивиране забрана за разговори натиснете **Деактивирай**.
4. Въведете паролата за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор и натиснете **<Избор>**.

Изчакващ разговор (Меню 9.6.3)

Тази мрежова услуга ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

1. Изберете типа разговори, към които да бъде прилагана опцията изчакващ разговор.
2. Натиснете **Активирай**. За деактивиране на изчакващ разговор натиснете **Деактивирай**.

Избор на мрежа (Меню 9.6.4)

Тази мрежова услуга Ви позволява ръчно да изберете мрежата, когато сте в роуминг, извън мрежата в собствената Ви страна или да оставите мрежата да бъде избирана автоматично. Можете да изберете мрежа различна от тази във вашата държава, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

Идентификация на обаждания се (Меню 9.6.5)

Тази мрежова услуга дава възможност лицето, на което се обаждате, да не вижда номера Ви на дисплея на телефона си. Някои мрежи обаче не позволяват на потребителите да променят тази настройка. Ако изберете **По подразбиране**, телефонът ще използва настройките по подразбиране, предоставени от мрежата.

Сървър гласова поща (Меню 9.6.6)

Използвайте това меню, за да съхраните номера на сървъра на гласовата поща и да влезете в гласовите съобщения.



Вашият мобилен оператор може да Ви даде номера на гласовия сървър.

- **Свържи с гласов сървър:** свързвате се със сървъра на гласовата поща, за да прослушате съобщенията си.
- **Номер на гласов сървър:** въведете номера на сървъра на гласовата поща.

Избор на честота (Меню 9.6.7)

За да провеждате и приемате обаждания по телефона, трябва да се регистрирате към някоя от наличните мрежи.

Вашият телефон може да работи във всяка от следните видове мрежи: Комбинирана GSM 900/1800, Комбинирана GSM 850/1900, и GSM 850/900/1800/1900.

Страната, в която сте закупили телефона, определя честотата по подразбиране, която използва. Когато пътувате в чужбина, не трябва да забравяте да смените настройката на подходяща честота.

Защита (Меню 9.7)

Използвайте това меню, за да предпазите телефона от неправомерна употреба, като промените кодовете за достъп до телефона и SIM картата.

- ☒ Ако въведете неправилен PIN/PIN2 три пъти поред, SIM картата Ви ще бъде блокирана. За да я разблокирате, трябва да въведете вашия PUK/PUK2 (Персонален код за разблокиране). Кодовете се предоставят от вашия мобилен оператор.

PIN проверка (Меню 9.7.1)

Четири- до осемцифреният PIN код (персонален идентификационен номер) защитава вашата SIM карта от неправомерна употреба. Когато е активирана тази функция, телефонът изисква въвеждане на PIN при всяко включване.

Промяна на PIN (Меню 9.7.2)

Използвайте това меню, за да промените вашия PIN. За да използвате тази функция, функцията Проверка на PIN трябва да е активирана.

Заклучване на телефона (Меню 9.7.3)

Функцията Заклучване на телефона го заключва срещу неправомерна употреба.

Когато тази функция е активирана, телефонът е заключен и вие трябва да въведете от 4- до 8-цифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата е предварително настроена на **00000000**. За да промените паролата, използвайте менюто **Промяна на парола**.

Промяна на парола (Меню 9.7.4)

Използвайте това меню, за да промените паролата на телефона.

Поверителност (Меню 9.7.5)

Използвайте това меню, за да заключите вашето медийно съдържание, включително съобщения, медийни файлове и документи.

1. Натиснете [ок/✓], за да маркирате позициите, които да бъдат заключени.
2. Натиснете <Запази>, за да заключите маркираните позиции.
3. Въведете паролата на телефона и натиснете <Да>.

За достъп до заключена позиция, трябва да въведете паролата на телефона.

Заклучване на SIM (Меню 9.7.6)

Функцията Заклучване SIM дава възможност телефонът Ви да работи само с настоящата му SIM карта, чрез определяне на код за заключване. За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете заключващия SIM код.

Режим FDN (Меню 9.7.7)

Ако режимът FDN (Фиксирани номера за набиране) се поддържа от картата ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера. Ако тази функция е активна, можете да набирате само номера от SIM картата.

Промяна на PIN2 (Меню 9.7.8)

Ако се поддържа от SIM картата, функцията Промяна PIN2 променя текущия Ви PIN2.

Мобилно проследяване (Меню 9.7.9)

При опит на друго лице да използва вашия телефон с друга SIM карта, той автоматично ще изпрати съобщение на вашето семейство или приятели. Можете да проверите телефонния номер, от който са изпратени съобщенията и да проследите телефона си. Тази функция е полезна при загуба или кражба на телефона.



Изпращането на съобщение за проследяване ще бъде за сметка на неупълномощената SIM карта ползвател на телефона Ви. За да бъде използван Вашия телефон с коя да е друга SIM карта, първо трябва да деактивирате функцията "Мобилно проследяване".

1. Въведете паролата на телефона и натиснете <Да>.
2. Задайте следните опции:
 - **Мобилно проследяване:** активира функцията Мобилно проследяване.
 - **Получатели:** задайте телефонните номера, на които желаете да бъдат изпращани съобщения за проследяване.
 - **Подател:** въведете името на изпращача.
 - **Съобщение:** проверете текста на предварително заложеното съобщение за проследяване.
3. Когато приключите, натиснете <Запази>.
4. Натиснете <Приеми> ако сте съгласен със сроковете и условията на изборените на екрана услуги.

Състояние на паметта (Меню 9.8)

Използвайте това меню, за да проверите обема памет, използван за съхранение на данни в Споделена памет, Съобщения, Моите файлове, Календар, Телефонен указател, JAVA свят и Бележки.

Нулиране на настройките (Меню 9.9)

Използвайте това меню, за да нулирате поотделно настройките на телефона, дисплея, звука и осветлението.

1. Натиснете [ок/↵] за избор на категориите настройки, които желаете да нулирате.
2. Натиснете <Нулир.>, за да нулирате маркираните позиции, и след това <Да>.
3. Въведете паролата на телефона и натиснете <Да>.

☒ Паролата е фабрично настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ► стр. 110

VOD настройки (Меню 9.10)

Използвайте това меню за избор на профил на връзка, който да се използва за достъп до сървър за поточно видео. Това меню може да не е достъпно, в зависимост от мобилния ви оператор.

Управление на ключове (Меню 9.11)

Използвайте това меню за управление на лицензните ключове, които сте придобили за активиране на медийно съдържание, заключено от DRM системи.

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Характеристики:** показва параметрите на лицензния ключ.
- **Дисплей/Преглед/Възпроизведи/Изпълни:** отворете съответното медийно съдържание.
- **Изтрий:** изтрийте избрания лицензен ключ.
- **Отиди в Мои съобщения/Отиди в Мои файлове/Отиди в Света на Java:** позволява достъп до съдържащите медийно съдържание съобщения, съответните папки с файлове или съответната игра.

Разрешете проблеми

Помощ и лични нужди

За да спестите време и разходи за ненужен сервиз, изпълнете следните прости проверки преди да се обърнете към професионален сервиз.

Когато изключите телефона, се появяват следните съобщения:

"Сложете SIM"

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

"Заклучване на телефона"

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Трябва да въведете паролата за телефона, за да можете да го използвате.

"Въведете PIN"

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен ви заедно със SIM картата.
- Проверката на PIN е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се въведе този PIN. За да деактивирате тази функция, използвайте меню **PIN проверка**.

"Въведете PUK"

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и сега SIM картата е блокирана. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

Появява се "Няма услуга" или "Ограничена усл."

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал. Преместете се и опитайте отново.
- Опитвайте се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е избран

- Уверете се, че сте натиснали [↵].
- Уверете се, че сте се свързали с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

Вашият събеседник не може да се свърже с вас

- Уверете се, че телефонът ви е включен. ([📞] натиснат в продължение на повече от една секунда.)

- Уверете се, че се свързвате с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на входящи разговори.

Вашият събеседник не може да ви чуе

- Уверете се, че сте изключили микрофона.
- Уверете се, че държите телефона достатъчно близо до устата си. Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

Телефонът започва да издава сигнал и на дисплея се появява мигащ надпис "Изтощена батерия"

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

Качеството на звука на телефона е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала, който се намира върху дисплея (📶). Броят на чертичките посочва силата на сигнала от силен (📶) до слаб (📶).
- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

При повторно извикване на запис от списък Контакти, не се избира номер

- Използвайте Телефонен указател за да се уверите, че номерът е бил съхранен правилно.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам

- Забършете зареждащите контактни точки на телефона и батерията с чиста мека кърпа.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- Моделът и серийните номера на вашия телефон
- Информация за гаранцията
- Ясно описание на проблема

След това се свържете с местния дистрибутор или с центъра на Samsung за сервизно обслужване.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.*

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,823 W/kg.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата.

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.

- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стрежете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0° C (32° F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район. Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [↵].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.

- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Показалец

А

Автоматично преизбиране • 103
Аларма • 85

Б

Батерия
 зареждане • 7
 индикатор за изтощена
 батерия • 8

Безопасност
 информация • 121
Безопасността
 информация • 114

Браузър, уеб • 55
Бързо набиране • 42

В

Видеоклипове
 запис • 96
 пусни • 79
Визитна картичка • 43
Включване/Изключване
 микрофон • 35
 телефон • 8

Включване/изключване на тон •
 105
Време на разговорите • 38
Време, настройка • 100
Всеки клавиш • 103
Входяща кутия, съобщения
 e-mail • 66
 MMS/SMS • 62

Д

Дата, настройка • 100
Дисплей
 език • 100
 изглед • 10
 икони • 10
 настройки • 103
 фон време, настройка • 106
 яркост • 104
Дисплей избиране, настройка •
 104

Е

Език, избор • 100

З

Забрана, разговори • 107
Задържане, разговор • 34
Заклучване
 медийно съдържание • 110
 телефон • 109
 SIM карта • 110
Запис на повикванията
 набрани • 37
 приети • 37
 пропуснати • 37
Записване
 видеоклипове • 96
 гласови бележки • 48
Записване на глас
 запис • 48
 пусни • 48
Защита, разговори • 109
Звуци, изтеглени • 80
Здраве и безопасност • 121
Здравето и безопасността • 114

И

Игри • 53

Идентификация на повикващия •
 108

Избор на мрежа • 108
Избор на честота • 109
Изображения, изтеглени • 77
Изтриване
 архиви на обажданията •
 37
 контакти • 39, 44
 събития от календара • 88
 e-mail • 67, 68
 MMS • 64, 65, 68
 SMS • 63, 65, 68
Исходящи разговори • 37
Изчакващ разговор • 108
Икони, описание • 10
Имена
 въвеждане • 29
 търсене • 39
Индикатор за изтощена батерия •
 8
Интернет • 55

К

Календар • 85

- Калкулатор • 90
- Камера
 - видеоклипове • 96
 - снимки • 92
- Карта с памет
 - достъп до файлове • 84
 - поставяне • 27
- Конвертор • 91
- Конферентен разговор • 35
- Кутия Изпратени, съобщения • 65
- Кутия изходящи, съобщения • 65
- М**
- Международни разговори • 32
- Мелодия
 - входящи повиквания • 105
 - съобщения • 105
- Мерки за безопасност при използване на батериите • 115
- Минутно напомняне • 105
- Моите файлове • 77
- Музика, изтеглена • 80
- Музикален плейър • 44
- Н**
- Настройка меню • 103
- Настройки за капачето • 101
- Настройки на звука • 104
- Настройки на осветлението • 106
- Номера
 - съхраняване • 40
 - търсене • 39
- Нулиране на телефона • 111
- О**
- Отговор
 - втори разговор • 34
 - повикване • 33
- П**
- Папки с документи • 81
- Парола
 - забрана на разговори • 107
 - телефон • 110
- Поверителност • 110
- Повиквания
 - забрана • 107
 - задържане • 34
 - изчакване • 108
 - осъществяване • 32
 - отговаряне • 33
 - отхвърляне • 33
 - преизбиране • 32
 - прехвърляне • 106
- Повикваща група • 41
- Поздравително съобщение • 100
- Получени съобщения
 - e-mail • 66
 - MMS/SMS • 62
- Последен номер, преизбиране • 32
- Преизбиране
 - автоматично • 103
 - ръчно • 32
- Прехвърляне, разговори • 106
- Приети разговори • 37
- Проблеми, разрешаване • 112
- Пропуснати разговори • 37
- Пряк достъп • 101
- Пътна безопасност • 117
- Р**
- Редактор за преглед на файлове • 82
- Редактор на изображения • 49
- Режим за въвеждане на текст, промяна • 29
- Режим офлайн • 103
- Режим FDN (Фиксирани номера за набиране) • 110
- Режим T9, въвеждане на текст • 30
- Роуминг • 108
- С**
- Световно време • 90
- Символи, въвеждане • 29
- Снимки
 - преглеждане • 77
 - редактиране • 49
 - снимане • 92
- Спешни обаждания • 119
- Стойност на разговор • 38
- Създаване на съобщения
 - e-mail • 61
 - MMS • 60
 - SMS • 59
- Съобщения
 - клетъчно разпространение • 76
 - конфигурация • 64
 - поздрав • 100
 - e-mail • 61
 - MMS • 60
 - push • 64
 - SMS • 59
- Сървър гласова поща • 108

Състояние на паметта
 контакти • 44
 моите файлове • 84
 съобщения • 76
 телефон • 111

Т

Таймер • 91
 тапет • 103
 ТВ изход
 гледане на телевизионен
 екран • 25
 настройка • 104
 Текст, въвеждане • 29
 Телефон
 включване/изключване • 8
 дисплей • 10
 заклучване • 109
 икони • 10
 нулиране • 111
 парола • 110
 поддръжка и сервиз • 120
 разопаковане • 6
 Телефонен указател
 бързо набиране • 42
 добавяне • 40
 изтриване • 39, 44

Телефонен указател
 (продължение)
 опции • 39
 редактиране • 39
 търсене • 39
 управление • 43
 Тих режим
 въвеждане • 14
 настройка • 105
 Тон на свързване • 106
 Тон плъзгане • 105
 Тон съобщение • 105
 Тонове на клавиатурата
 избор • 105
 изпращане/тих режим • 35
 сила • 105

У

Уеб браузър
 достъп • 55
 отбелязани страници • 56

Ф

Фон време, настройка
 клавиатура • 106
 Фон време, настройка •
 дисплей • 106
 Фоново изображение • 103

Х

Хронометър • 92

Ч

Честота на мрежа, избор • 109

Ш

Шаблони, съобщение • 67

A-Z

ABC режим, въвеждане на текст •
 29
 Bluetooth
 изпращане, данни • 53
 настройки • 51
 получаване, данни • 53
 СВ (Клетъчно разпространение)
 съобщения • 76
 СВ съобщения • 76
 DRM (Управление на дигитални
 права) • 77
 DTMF тонове, изпращане • 35
 E-mail адреси
 изтриване • 67
 E-mail съобщения
 настройка • 72
 преглеждане • 66
 създаване/изпращане • 61

MMS съобщения
 изтриване • 64
 настройка • 69
 преглеждане • 62
 създаване/изпращане • 60
 Мрежови услуги • 106
 PIN, промяна • 109
 PIN2, промяна • 110
 Push съобщения • 64, 75
 SIM карта
 заклучване • 110
 поставяне • 7
 SMS съобщения
 изтриване • 63
 настройка • 69
 преглеждане • 62
 създаване/изпращане • 59
 USB настройки • 103

Декларация за съответствие (R&TTE)

За следния продукт:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth

Преносим клетъчен телефон

(Описание на продукта)

SGH-D900

(Име на модела)

Произведен в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(име на завода, адрес)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност : EN 60950-1:2001

Електромагнитна

съвместимост : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Мрежа : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:


Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 16

(място и дата на издаване)



Yong-Sang Park / S. Manager

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

- * В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
- * В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-11328A
Bulgarian. 08/2006. Rev. 1.0